* A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival.
* Az országtól függően a telefon és a tartozékok kinézete eltérhet a kézikönyvben bemutatottaktól.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09746A
Hungarian. 06/2006. Rev. 1.0

SGH-X650
Felhasználói útmutató

Fontos biztonsági **előírások**

Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Az úton első a biztonság

Vezetés közben ne használjuk a telefont kézben tartva. Előbb álljunk meg a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont.

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.

A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot.

Tartsuk távol a telefont kisgyermekektől

A telefont és alkatrészeit, beleértve minden tartozékot, kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsuk.

Tartozékok és akkumulátorok

Csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és tartozékokat (például fülhallgatókat vagy PC-adatkábeleket) használjunk. A nem hivatalos alkatrészek használata káros lehet ránk és a készülékre nézve egyaránt, ráadásul veszélyes is lehet.

- A telefon felrobbanhat, ha nem a megfelelő típusú akkumulátort használjuk.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Az akkumulátorok kezelésével kapcsolatos további információk a 71. oldal. találhatóak.

A fülhallgató huzamosabb ideig és nagy hangerő mellett történő használata halláskárosodást okozhat.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" című 70. oldal.

Tudnivalók a Felhasználói útmutatóról

Ez a Felhasználói útmutató a telefon használatáról nyújt összefoglaló információkat. A telefon funkcióival kapcsolatos alapvető tudnivalókról a "Használatba vétel", illetve a "Ha nem csak telefonálni akarunk" című részben olvashatunk.

Az útmutatóban a következő, utasításokat jelölő ikonok fordulnak elő:

☑ A biztonsággal, illetve a telefon használatával kapcsolatos megjelölt információkat gondosan át kell olvasni.

▶ A hivatkozott oldalon további információk találhatók.

→ A navigációs gombok megnyomásával a megfelelő opcióra kell lapoznunk, majd ki kell választanunk azt.

[ ] A telefon valamelyik gombját jelöli. Például: [OK/i]

< > Olyan programgombot jelöl, amelynek funkciója a telefon kijelzőjén látható. Például: **<Menü>**



- **Fényképező**
  A telefon fényképezőjével fényképeket készíthetünk.

A telefon speciális funkciói

- **Infravörös port**
  Az infraporton keresztül küldhetünk, illetve fogadhatunk képeket, hangokat és egyéb személyes adatokat.

- **Webböngésző**
  A vezeték nélküli internet elérésével naprakész információkat és médiatartalmak széles választékát érhetjük el.

- **Telefonkönyv**
  Eltárolhatjuk partnereink otthoni, munkahelyi és mobilszámát is.

- **MMS (Multimédia üzenetszolgáltatás)**
  Szöveget, képet, videót és hangot tartalmazó MMS-üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk.

- **FM rádió**
  Bármikor, bárhol hallgathatjuk kedvenc FM-rádióállomásainkat.

- **Java-játék**
  Játszhatunk a beépített Java™-játékokkal, és új játékokat is letölthetünk.

- **Naptár**
  Nyomon követhetjük napi, heti és havi teendőinket.

- **Hangrögzítő**
  Jegyzeteket és hangokat rögzíthetünk.

- **Ébresztőóra**
  A telefont ébresztőóraként is használhatjuk. Az ébresztőóra nemcsak a kora reggeli felkelésben segít, de értesít a bekövetkező eseményekről is.

Tartalomjegyzék

Kicsomagolás **6**

Ellenőrizzük, hogy az összes elem megvan-e

A telefon **6**

Gombok, funkciók és elrendezés

Használatba vétel **7**

Kezdeti lépések a telefon használatával kapcsolatban

A telefon összeállítása és feltöltése 7
Be- és kikapcsolás 8
A gombok és a kijelző 9
A menü használata 11
A telefon testreszabása 12
Hívás kezdeményezése és fogadása 14

Ha nem csak telefonálni akarunk **14**

Fényképezés, web és egyéb különleges funkciók használata

A fényképező használata 14
Rádióhallgatás 15
Böngészés az interneten 16
A Telefonkönyv használata 16
Üzenetküldés 18
Üzenetek megtekintése 19
Az infraport használata 20
A határidőnapló kezelése 21

Szöveg bevitele **22**

ABC, T9, Numerikus és Szimbólum üzemmód

Hívásfunkciók **25**

Speciális hívásfunkciók

Menüfunkciók **29**

Az összes menüopció felsorolása

Problémamegoldás **68**

Segítségnyújtás

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók **70**

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) **77**

Tárgymutató **78**

A menüfunkciók áttekintése

A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot.

1 Kártya menü ▶ 33. o.

2 Hívás-információk ▶ 33. o.

1 Nem fogadott hívások ▶ 33. o.
2 Fogadott hívások ▶ 33. o.
3 Tárcsázott hívások ▶ 34. o.
4 Összes törlése ▶ 34. o.
5 Hívásidő ▶ 34. o.
6 Híváskölts\u00e9g* ▶ 34. o.

3 Hálózati funkciók ▶ 35. o.

1 Hívásátirányítás ▶ 35. o.
2 Híváskorlátozás ▶ 35. o.
3 Hívásvárakoztatás ▶ 36. o.
4 Hálózatválasztás ▶ 36. o.
5 Hívószám küldése ▶ 36. o.
6 Sávkiválasztás ▶ 37. o.
7 Aktív vonal* ▶ 37. o.

4 Hang-beállítások ▶ 37. o.

1 Bejövő hívások ▶ 37. o.
2 Üzenetek ▶ 38. o.
3 Be-/kikapcsolás ▶ 38. o.
4 Kapcsolási hang ▶ 38. o.
5 Billentyűhang ▶ 38. o.
6 Percjelző hang ▶ 38. o.

4 Hang-beállítások (folytatás)

7 Halk üzemmód ▶ 38. o.
8 Figyelmeztetések hívás közben ▶ 38. o.

5 Üzenetek ▶ 39. o.

1 Szöveges üzenetek ▶ 39. o.
2 Multimédiás üzenetek ▶ 41. o.
3 Push-üzenet ▶ 44. o.
4 Üzenetsablonok ▶ 44. o.
5 Hangposta ▶ 44. o.
6 Hálózati hírszolgálat ▶ 45. o.
7 Beállítások ▶ 45. o.
8 Memóriaállapot ▶ 47. o.

6 Szórakozás ▶ 48. o.

1 Böngésző ▶ 48. o.
2 Médiatár ▶ 51. o.
3 JAVA alkalmazások ▶ 52. o.
4 FM rádió ▶ 53. o.

7 Napló ▶ 55. o.

1 Új jegyzet ▶ 55. o.
2 Naptár ▶ 55. o.
3 Teendők ▶ 57. o.
4 Óra ▶ 57. o.

7 Napló (folytatás)

5 Ébresztő ▶ 57. o.
6 Hangrögzítő ▶ 58. o.
7 Számológép ▶ 60. o.
8 Átváltó ▶ 60. o.
9 Időzítő ▶ 60. o.
10 Stopperóra ▶ 61. o.

8 Fényképező ▶ 61. o.

1 Fényképez ▶ 61. o.
2 Saját fotók ▶ 64. o.
3 Saját albumok ▶ 64. o.
4 Összes törlése ▶ 64. o.
5 Beállítások ▶ 64. o.
6 Memóriaállapot ▶ 64. o.

9 Telefon beállítások ▶ 65. o.

1 Kijelző ▶ 65. o.
2 Üdvözlő üzenet ▶ 66. o.
3 Nyelv ▶ 66. o.
4 Biztonsági beállítások ▶ 66. o.
5 Automatikus újratárcsázás ▶ 67. o.
6 Tiszta hang ▶ 67. o.
7 Bármely gomb fogad ▶ 67. o.
8 Aktív fedél ▶ 67. o.

9 Telefon beállítások (folytatás)

9 Oldalsó billentyű ▶ 68. o.
10 Infravörös aktiválás ▶ 68. o.
11 Gyári beállítások visszaállítása ▶ 68. o.

Készenléti módban nyomjuk meg a <**Nevek**> gomot.

Telefonkönyv ▶ 29. o.

1 Névkeresés ▶ 29. o.
2 Tétel hozzáadása ▶ 30. o.
3 Gyorshívó lista megtekintése ▶ 31. o.
4 Összes másolása a telefonba ▶ 31. o.
5 Összes törlése ▶ 32. o.
6 Saját számok ▶ 32. o.
7 Hívócsoportok ▶ 32. o.
8 Memóriaállapot ▶ 32. o.
9 Szolgáltatáshívó számok* ▶ 32. o.

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya lehetővé teszi.

Kicsomagolás

Ellenőrizzük, hogy az összes elem megvan-e

Telefon

Útitöltő

Akkumulátor

Felhasználói útmutató

A helyi Samsung márkakereskedőtől különféle tartozékokat is vásárolhatunk.

A telefonnal kapott elemek és a Samsung márkakereskedőtől beszerezhető tartozékok országonként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A telefon

Gombok, funkciók és elrendezés

Használatba vétel

Kezdeti lépések a telefon használatával kapcsolatban

A SIM-kártyán tárolt adatok

Ha egy mobilszolgáltatóval szerződést kötünk, kapni fogunk egy behelyezhető SIM-kártyát (előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatainkat, például a PIN-kódot és az elérhető kiegészítő szolgáltatásokat.

A telefon összeállítása és feltöltése

1 Távolítsuk el az akkumulátort.

☑ Ha a telefon már be van kapcsolva, először kapcsoljuk ki a [ ] gomb nyomva tartásával.

2 Helyezzük be a SIM-kártyát

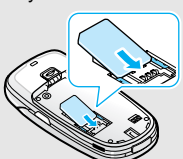

☑ Ellenőrizzük, hogy a kártya aranyszínű érintkezői lefelé néznek-e.

3 Helyezzük vissza az akkumulátort.

4 Csatlakoztassuk az útitöltőt a telefonhoz.

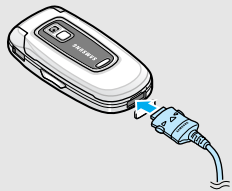

5 A töltőt csatlakoztassuk egy szabványos váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.

6 Amikor a telefon teljesen fel van töltve (az akkumulátorikon nem mozog tovább), húzzuk ki a töltőt a konnektorból.

7 Húzzuk ki a töltő csatlakozóját a telefonból.

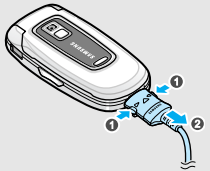

Alacsony feszültség kijelzése

Ha az akkumulátor merül:

- megszólal egy figyelmeztető hangjelzés,
- a kijelzőn megjelenik a lemerülésre figyelmeztető üzenet, és
- villogni kezd az üres akkumulátort ábrázoló ikon [▭].

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. Töltsük fel az akkumulátort.

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefon használata nem engedélyezett.	1. Nyissuk ki a telefont.
	2. A telefon bekapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [ ] gombot.
	3. Ha szükséges, írjuk be a PIN-kódot, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Kikapcsolás	1. Nyissuk ki a telefont.
	2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [ ] gombot.

A gombok és a kijelző

Gombok

A kijelző alsó sorában megjelenő műveletet hajtja végre.

Készenléti állapotban az alábbi menüket érhetjük el közvetlenül:

- Fel: **Fényképező**
- Le: **Névkeresés**
- Balra: **Szöveges üzenetek** → **Létrehoz**
- Jobbra: **Naptár**

A menürendszerben a menüopciók között lapozhatunk vele.

Készenléti állapotban a webböngésző indítása.

Hívás kezdeményezéséhez, illetve fogadásához.
Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számot hívja elő.

A kijelzőn megjelenített karakterek törlése.
A menürendszer előző szintjére történő visszatérés.
Készenléti állapotban nyomva tartva az **Új jegyzet** menü megnyitása.

Tartsuk lenyomva a telefon bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához.
Befejez egy hívást.
A menürendszerben a bevitt adatokat törli és visszatér készenléti állapotba.

Számok, betűk és egyes speciális karakterek beírásához.
A hangpostafiók eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az [**1**]-es gombot. Nemzetközi előhívószám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [**0**] gombot.

Speciális karakterek beírásához.
Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [#] gombot a Néma mód bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [*] gombot, ha a számok közé szünetet akarunk tenni.

A telefon hangerejének szabályozásához.
Készenléti állapotban, nyitott fedél mellett a billentyűhang erősségét állítja be.

Készenléti állapotban a gomb lenyomva tartásával a fényképezőt kapcsolhatjuk be.
Nézet üzemmódban fényképet készít.

Kijelző

Elrendezés

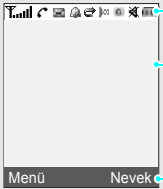

Ikonok
Itt jelennek meg az ikonok.

Szöveg és ábrák
Itt jelennek meg az üzenetek, az utasítások és a bevitt adatok.

Gombok
A programgombokhoz jelenleg hozzárendelt funkciókat jeleníti meg.

Ikonok

- Térerő
- Folyamatban lévő hívás
- A telefon szolgáltatási területen kívül van; hívások kezdeményezése és fogadása nem lehetséges.
- GPRS-hálózat
- Az Otthon zónát jelzi, ha előfizettünk erre a szolgáltatásra.
- Készülék használata irodai területen (ha regisztrálta a megfelelő szolgáltatást)
- Új SMS-üzenet
- Új MMS-üzenet
- Új hangposta-üzenet
- Beállított ébresztés ▶ 57. oldal
- Az infraport aktív ▶ 68. oldal
- Bejövő hívások jelzése rezgéssel ▶ 37. oldal
- Halk üzemmód ▶ 38. oldal
- Akkumulátor töltöttségi szintje

A menü használata

A programgombok használata

A programgombokkal végezhető műveletek az éppen használt funkciótól függenek. Az aktuális műveletet a kijelző alsó sora mutatja.

Nyomjuk meg a bal oldali gombot a a kijelölt lehetőség kiválasztásához.

Nyomjuk meg a jobb oldali gombot az előző menüszintre való visszatéréshez.

Opció kiválasztása

1. Nyomjuk meg a kívánt programgombot.
2. A következő, illetve előző opcióhoz való lapozáshoz nyomjuk meg a navigációs gombokat.
3. A megjelenő funkció vagy a kijelölt opció megerősítéséhez nyomjuk meg a <**Választ**> vagy a [OK/i] gombot.
4. Kilépéshez válasszuk az alábbi műveletek egyikét:
   - Egy menüszinttel feljebb lépéshez nyomjuk meg a <↩> vagy a [**C**] gombot.
   - Készenléti állapotba történő visszatéréshez nyomjuk meg a [⏻] gombot.

Menükódok használata

Nyomjuk meg a kívánt opcióhoz tartozó számgombot. A 10-es és 11-es indexszámhoz nyomjuk meg egymás után a [**0**]-s és a [*] gombot.

A telefon testreszabása

A kijelző nyelve

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Telefon beállítások** → **Nyelv**→ **Nyelv** pontot.
2. Válasszunk egy nyelvet.

A hívás csengőhangja

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Hang-beállítások** → **Bejövő hívások** pontot.
2. Válasszuk az **Alapdallamok** vagy a **Saját hangok** lehetőséget.
3. Válasszunk csengőhangot.

A készenléti állapot háttérképe

Beállítható a kijelzőn készenléti állapotban megjelenő háttérkép.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Telefon beállítások** → **Kijelző** → **Háttérkép** pontot.
2. Válasszunk egy képkategóriát: **Alapértelmezett hátterek**, **Fényképek** vagy **Letöltött képek**.
3. Jelöljünk ki egy képet.

A Menü üzemmód színsémája

Módosíthatjuk a kijelző egyes elemeinek, például a címsávoknak és a kiemelési hátteréknek a színét.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Telefon beállítások** → **Kijelző** → **Menüszín** pontot.
2. Válasszunk egy színsémát.

Halk üzemmód

Ha nem szeretnénk másokat zavarni a telefon hangjelzéseivel, átállíthatjuk a készüléket Halk üzemmódra.

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [#] gombot.

Telefonzár

A telefont jelszavas védelemmel láthatjuk el a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében. A telefon bekapcsoláskor kérni fogja a jelszót.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Telefon beállítások** → **Biztonsági beállítások** → **Jelszómódosítás** pontot.
2. Írjuk be az alapértelmezett jelszót, azaz a **00000000** számsort, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Írjuk be az új, 4-8 számjegyből álló jelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
4. Írjuk be ismét az új jelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
5. Válasszuk a **Telefonzár** lehetőséget.
6. Válasszuk az **Engedélyez** lehetőséget.
7. Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomjuk meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Amikor a telefon kicseng, nyomjuk meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

A hangerő szabályozása hívás közben

Nyomjuk meg a [▲/▼] gombot.

Ha nem csak telefonálni akarunk

Fényképezés, web és egyéb különleges funkciók használata

A fényképező használata

Fénykép készítése

1. Készenléti állapotban a [Fel] vagy a [ ] gomb lenyomva tartásával a fényképezőt kapcsolhatjuk be.
2. Irányítsuk a lencsét a tárgy felé, és állítsuk be a képet.
3. A fotózáshoz nyomjuk meg a [OK/], a bal programgombot vagy a [ ] gombot. A telefon automatikusan tárolja a fényképet.
4. Ha egy másik fényképet szeretnénk készíteni, nyomjuk meg a [**C**] gombot.

Fényképek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a [Fel] gombot, majd válasszuk a **Saját fotók** opciót.
2. Válasszuk ki a megfelelő fényképet.

Rádióhallgatás

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassuk a kapott fejhallgató csatlakozóját a telefon bal oldalán található aljzathoz.
2. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Szórakozás** → **FM rádió** pontot.
3. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **FM-rádió be** lehetőséget.
4. A [Balra] és [Jobbra] gombbal kereshetünk rádióállomásokat.
5. A rádió kikapcsolásához húzzuk ki a fejhallgatót a telefonból.

Rádióállomás tárolása

1. Csatlakoztassuk a kapott fejhallgató csatlakozóját a telefon bal oldalán található aljzathoz.
2. Az FM rádió képernyőjén nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **FM-rádió be** lehetőséget.
3. Lapozzunk egy üres helyhez.
4. Nyomjuk meg a [Balra] vagy [Jobbra] gombot a kívánt rádióállomás megkereséséhez.
5. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
6. Írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
7. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot, amikor megjelenik a kívánt rádióállomás frekvenciája.

Böngészés az interneten

A beépített böngésző használatával egyszerűen kapcsolódhatunk a mobil webhez, így egy sor friss információhoz és szolgáltatáshoz férhetünk hozzá, valamint különböző webtartalmakat tölthetünk le.

A webböngésző indítása

Készenléti állapotban nyomjuk meg az [OK/*i*] programgombot.

Böngészés az interneten

- A böngésző elemei közötti lapozáshoz nyomjuk meg a [Fel] vagy a [Le] gombot.
- Elem kijelöléséhez nyomjuk meg a < ✓ > gombot.
- Ha vissza szeretnénk lépni az előző oldalra, nyomjuk meg a <**Vissza**> vagy a [**C**] programgombot.
- A beállítások megnyitásához nyomjuk meg a [*] gombot, vagy válasszuk a lehetőséget a kijelző tetején.

A Telefonkönyv használata

Kapcsolat hozzáadása

A telefon memóriájába:

1. Készenléti állapotban írjunk be egy telefonszámot, és nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.
2. Válasszuk a következőket: **Telefon** lehetőség → telefonszám típusa.
3. Adjunk meg egy nevet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot a név mentéséhez.
4. További információk mentéséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Számszerkesztés** lehetőséget, nyomjuk meg a <**Mód.**> gombot, vagy nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot minden mezőben.

5. Írjunk be egy telefonszámot vagy e-mail címet, vagy válasszunk ki egy csengőhangot, illetve hívóazonosító képet.
6. Nyomjuk meg az <**OK**> vagy a <**Választ**> gombot.

A SIM-kártyára:

1. Készenléti állapotban írjunk be egy telefonszámot, és nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.
2. Válasszuk a **Kártya** opciót.
3. Írjunk be egy nevet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
4. Ha szükséges, módosítsuk a memóriahely számát.
5. A név mentéséhez nyomjuk meg a <**OK**> gombot.

Kapcsolat megkeresése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Nevek**> gombot, és válasszuk a **Névkeresés** menüpontot.
2. Írjuk be a kívánt név első néhány betűjét.
3. Válasszunk egy bejegyzést.
4. Lapozzunk egy számhoz, majd nyomjuk meg az [↘] gombot.

Üzenetkültés

Szöveges üzenet (SMS) küldése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk az **Üzenetek** → **Szöveges üzenetek** → **Létrehoz** opciót.
2. Írjuk be az üzenet szövegét.
3. Nyomjuk meg a [OK/*i*] gombot.
4. Írjunk be a címzettek számát, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a <**Küld**> gombot.

Multimédia üzenet (MMS) küldése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **Üzenetek** → **Multimédiás üzenetek** → **Létrehoz** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Tárgy** lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenet tárgyát, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
4. Válasszuk a **Kép** lehetőséget, és adjunk hozzá egy képfájl.
5. Válasszuk a **Hang** lehetőséget, és adjunk hozzá egy hangfájl.
6. Válasszuk az **Szöveg** lehetőséget, és írjuk be az üzenet szövegét.
7. Nyomjuk meg az <**Opc.**> gombot, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.
8. Befejezésül nyomjuk meg az <**Opc.**> gombot, és válasszuk a **Küld** lehetőséget.
9. Válasszunk egy üres helyet.
10. Válasszuk a **Telefonszám** vagy **E-mail** lehetőséget, és adjuk meg a címzettek számát vagy e-mail címét.

    Ellenkező esetben egy elem Telefonkönyvből való beolvasásához válasszuk a **Telefonkönyv** lehetőséget.

11. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a <**Küld**> gombot.

Üzenetek megtekintése

Szöveges üzenet megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

1. Nyomjuk meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Válasszuk ki az üzenetet a Beérkezett mappában.

A Beérkezett mappából:

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk az **Üzenetek** → **Szöveges üzenetek** → **Bejövő posta** lehetőséget.
2. Válasszunk ki egy üzenetet.

Multimédia üzenet megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

1. Nyomjuk meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Fogadás** lehetőséget.
3. Válasszuk ki az üzenetet a Beérkezett mappában.

A Beérkezett mappából:

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk az **Üzenetek** → **Multimédiás üzenetek** → **Bejövő posta** lehetőséget.
2. Válasszunk ki egy üzenetet.

Hangpostafiók elérése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [**1**] gombot.
2. Kövessük a rendszer útmutatásait.

Az infraport használata

A telefon rendelkezik egy infraporttal, amely lehetővé teszi az adatok küldését és fogadását a különböző típusú IrDA-kompatibilis eszközökre, illetve eszközökről.

Adatküldés

1. Nyissunk meg egy alkalmazást, például a **Telefonkönyv**, a **Fényképező** vagy a **Médiatár** programot.
2. Válasszunk egy elemet.
3. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Küldés infrán** lehetőséget.
4. Igazítsuk egymás felé a telefon és a másik eszköz infraportját.

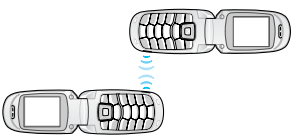

Adatfogadás

1. Kapcsoljuk **Be** a telefon infraportját (a kijelző felső sorában megjelenik az IrDA ikon).
2. Igazítsuk a telefon infraportját a másik eszköz infraportja felé, amellyel információkat akarunk megosztani.
3. Ha adatokat fogadtunk a másik eszközről, akkor a telefon rákérdez, hogy menteni akarjuk-e az adatokat.
4. Válasszuk az <**Igen**> lehetőséget a fájl adott mappába való mentéséhez.

A határidőnapló kezelése

Új emlékeztető létrehozása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [**C**] gombot.
2. Írjuk be az emlékeztetőt, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Válasszunk egy emlékeztetőtípust.
4. Válasszunk egy dátumot a naptárból.
5. **Hívás** eseménynél adjuk meg a tárcsázandó számot, majd nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

   Évforduló megadásához ugorjunk a 7. lépésre.
6. Írjuk be a jegyzet címét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
7. Jelzés beállításához nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.
8. Írjuk be a hangjelzés idejét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
9. Válasszunk egy ébresztőhangot. Az emlékeztetőt a telefon elmenti.

Határidőnapló elérése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a [Jobbra] gombot.
2. Válasszunk egy dátumot.
3. A kijelölt naphoz tartozó többi elem megjelenítéséhez nyomjuk meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot.

Szöveg bevitele

ABC, T9, Numerikus és Szimbólum üzemmód

ABC, T9, Numerikus vagy Szimbólum üzemmódban szöveget írhatunk be néhány funkcióhoz, például üzenetszolgáltatás, telefonkönyv vagy napló.

Váltás a szövegbeviteli módok között

- Nyomjuk meg a jobb programgombot, és válasszuk ki a kívánt módot.
- A T9 és az ABC üzemmódok közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a jobb gombot.
- A Numerikus mód aktiválásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [#] gombot.
- A Szimbólum mód aktiválásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [*] gombot.

Az ABC üzemmód használata

Nyomjuk meg a megfelelő gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Gomb	Karakterek a megjelenítés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	. , - ? ! ’ @ : 1	
2	A B C Á Ä Ă Â Ą Ć Č 2	a b c á ä ă â ą ć č 2
3	D E F É Ë Ě Ę Ď Đ 3	d e f é ë ě ę ď đ 3
4	G H I Í Î 4	g h i í î 4
5	J K L Ĺ Ľ Ł 5	j k l Í ľ ł 5
6	M N O Ó Ö Ő Ô Ń Ň 6	m n o ó ö ő ô ń ň 6
7	P Q R S Ŕ Ř Ś Š Ş 7	p q r s ŕ ř ś š ş ß 7
8	T U V Ú Ü Ű Ť Ţ Ů 8	t u v ú ü ű ť ţ ů 8
9	W X Y Z Ý Ź Ž Ż 9	w x y z ý ź ž ż 9
0	0	

Az ABC üzemmód egyéb műveletei

- Ha ugyanazt a betűt szeretnénk beírni kétszer egymás után, vagy egy ugyanazon a gombon található másik betűt, várjuk meg, amíg a kurzor automatikusan elmozdul jobbra, vagy nyomjuk meg a [Jobbra] gombot. Ezután írjuk be a következő betűt.
- Szóköz beírásához nyomjuk meg a [#] gombot.
- Nyomjuk meg a [*] gombot a kis- és nagybetűk közötti váltáshoz. Választható lehetőségek: kisbetűk (nincs ikonja), kezdő nagybetű ( ) és nagybetűk ( ).
- A kurzort a [Balra] vagy a [Jobbra] gombbal lehet léptetni.
- Ha a karaktereket egyenként szeretnénk törölni, nyomjuk meg a [**C**] gombot. A [**C**] gomb megnyomásával és nyomva tartásával az összes karakter törlődik.

A T9 üzemmód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli mód lehetővé teszi, hogy bármilyen karaktert egyetlen gombnyomással írjunk be a telefonba.

Szó beírása T9 módban

1. Kezdjük el a szó beírását a [**2**]–[**9**] gombok megnyomásával. Minden betű beírásához csak egyszer nyomjuk meg a megfelelő gombot.

   T9 módban a *SZIA* szó beírásához nyomjuk meg a [**7**], [**9**], [**4**] és a [**2**] gombokat.

   A T9 megpróbálja kitalálni az éppen beírt szót, amely minden egyes gombnyomással módosulhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne töröljük, illetve ne módosítsuk a bevitt karaktereket.
3. Ha a megfelelő szó jelenik meg, folytassuk a 4. lépéssel. Ellenkező esetben nyomjuk meg a [**0**]-s gombot, és jelenítsük meg a gombnyomásoknak megfelelő alternatív szavakat.

   Például a *JÓ* és a *KŐ* szót is az [**5**] és a [**6**] gomb megnyomásával lehet beírni.
4. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a [#] gombot, majd írjuk be a következő szót.

A T9 üzemmód egyéb műveletei

- Ha automatikusan szeretnénk pontokat és aposztrófokat beszúrni, nyomjuk meg az [**1**]-es gombot.
- Szóköz beírásához nyomjuk meg a [#] gombot.
- A magyar nyelv használata esetén ez a funkció nem elérhető.
- Nyomjuk meg a [*] gombot a kis- és nagybetűk közötti váltáshoz. Választható lehetőségek: kisbetűk (nincs ikonja), kezdő nagybetű ( ) és nagybetűk ( ).
- A kurzort a [Balra] vagy a [Jobbra] gombbal lehet léptetni.
- Ha a karaktereket egyenként szeretnénk törölni, nyomjuk meg a [**C**] gombot. A [**C**] gomb megnyomásával és nyomva tartásával az összes karakter törlődik.

Új szó felvétele a T9 szótárba

Ez a lehetőség nem minden nyelv esetén áll rendelkezésre.

1. Írjuk be a hozzáadni kívánt szót.
2. Nyomjuk meg a [**0**]-s gombot az alternatív szavak megjelenítéséhez. Ha a szótárban nincs alternatív szó, a kijelző alsó sorában az **Új szó** szöveg jelenik meg.
3. Nyomjuk meg az <**Új szó**> gombot.
4. Írjuk be a kívánt szót az ABC üzemmód használatával, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

A Numerikus mód használata

Ebben az módban számokat írhatunk be.

A számjegyek beírásához nyomjuk meg a megfelelő számgombot.

A Szimbólum mód használata

A Szimbólum mód segítségével szimbólumokat írhatunk be.

Művelet	**Gomb**
További szimbólumok megjelenítése	[Fel] vagy [Le]
Szimbólum kiválasztása	A megfelelő számgomb
Szimbólum(ok) törlése	[**C**]
Szimbólum(ok) beszúrása	<**OK**>

Speciális hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

   ☑ • Az utolsó számjegy törléséhez nyomjuk meg a [**C**] gombot, vagy tartsuk lenyomva a [**C**] gombot a teljes kijelző törléséhez. A kurzor mozgatásával javíthatjuk a hibás számjegyet.
   • Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [*] gombot, ha a számok közé szünetet szeretnénk beiktatni.

2. Nyomjuk meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [**0**]-s gombot. A kijelzőn a **+** karakter jelenik meg.
2. Írjuk be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomjuk meg a [ ] gombot.

Utoljára hívott számok újrahívása

1. A legutóbbi számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a [ ] gombot.
2. Lapozzunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg a [ ] gombot.

Hívás kezdeményezése a Telefonkönyvből

A tárolt számokat a Telefonkönyvből kiválasztva hívhatjuk fel.
▶ 29. oldal

A hívást meggyorsíthatjuk, ha a leggyakrabban hívott számainkat meghatározott számgombokhoz rendeljük hozzá. ▶ 31. oldal

SIM-kártyáról úgy is gyorsan hívhatunk egy telefonszámot, ha a tárhelyéhez tartozó számot használjuk.

1. Készenléti állapotban írjuk be a pozíciószámot, és nyomjuk meg a [#] gombot.
2. Lapozzunk végig a többi számon, ha szükséges.
3. A kívánt szám hívásához nyomjuk meg a <**Tárcsáz**> vagy a [ ] gombot.

Hívás fogadása

Hívás érkezésekor a telefon megszólaltatja a csengőhangot, és a kijelzőn a bejövő hívást jelző kép jelenik meg.

A hívás fogadásához nyomjuk meg az <**Fogad**> vagy a [ ] gombot.

Tippek a hívásfogadással kapcsolatban

- Ha a **Bármely gomb fogad** beállítás aktív, akkor a [ ] és a [▲/▼] gomb kivételével bármelyik gomb megnyomásával fogadhatunk hívást. ▶ 67. oldal
- Ha aktiváltuk az **Aktív fedél** beállítást, a telefon kinyitásával is fogadhatunk hívást. ▶ 67. oldal
- Hívás elutasításához nyomjuk meg az [ ] gombot.
- Az **Oldalsó billentyű** beállításától függően a [▲/▼] gomb megnyomásával és nyomva tartásával elutasíthatjuk a hívást vagy elnémíthatjuk a csengőhangot. ▶ 68. oldal

Nem fogadott hívások megtekintése

Ha vannak nem fogadott hívásaink, a telefon kijelzőjén megjelenik ezek száma.

1. Nyomjuk meg a <**Lista**> gombot.
2. Ha szükséges, lapozzunk a nem fogadott hívások listájában.
3. A kívánt szám hívásához nyomjuk meg a [ ] gombot.

A fülhallgató használata

A fülhallgató használatával a telefon kézben tartása nélkül kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat.

Csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefon bal oldalán található csatlakozóaljzatba. A fejhallgató gombja az alábbiak szerint működik:

Művelet	**Gomb**
Utolsó szám újrahívása	Kétszer nyomjuk meg és tartsuk lenyomva.
Hívás fogadása	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.

Művelet	Gomb
Hívás befejezése	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.

Hívás közben használható opciók

Hívás közben számos funkció használható.

A hangerő szabályozása hívás közben

Hívás közben a hangszóró hangerejét a [▲/▼] gombbal állíthatjuk be.

A [▲] gomb megnyomásával növeljük, a [▼] gomb megnyomásával pedig csökkentjük a hangerőt.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat lehetővé teszi, második hívást is lehet kezdeményezni.

1. A hívás tartásba helyezéséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> és a **Tart** gombot.
2. A szokásos módon kezdeményezzük az új hívást.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomjuk meg az <**Opciók**> és az **Átvált** gombot.
4. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Várakozó bontása** menüpontot.
5. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat lehetővé teszi a hívásvárakoztatást, és aktiváltuk is ezt a funkciót a telefonon, aktív hívás közben fogadhatunk egy másik érkező hívást. ▶ 36. oldal

1. A hívás fogadásához nyomjuk meg a [ ] gombot. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomjuk meg az <**Opciók**> és az **Átvált** gombot.
3. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Várakozó bontása** menüpontot.
4. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

A hívás közbeni lehetőségek használata

Hívás közben az <**Opciók**> gombot megnyomva az alábbi lehetőségeket használhatjuk:

- **Hangszóró be**/**Normál**: a kihangosító bekapcsolása vagy visszakapcsolás Normál módba.
- **Tart**/**Beléptet**: az aktuális hívást tartásba helyezhetjük, vagy visszakapcsolhatjuk azt.
- **Átvált**: konferenciahívás közben e lehetőséggel válthatunk át egy aktuális és egy tartott hívás között.
- **Konferenciába kapcsol**: többrésztvevős beszélgetés létrehozása a tartott fél aktív hívásba történő bekapcsolásával. Többrésztvevős hívásba legfeljebb 5 személy kapcsolható be.
- **Magánbeszélgetés**: magánbeszélgetés folytatása a többrésztvevős hívás egyik résztvevőjével. A többi résztvevő ezalatt tovább folytathatja a beszélgetést egymással. A magánbeszélgetés befejezése után a **Konferenciába kapcsol** lehetőséget választva visszatérhetünk a többrésztvevős hívás egyes résztvevőihez.
- **Mikrofon ki**/**Mikrofon be**: a telefon mikrofonjának kikapcsolása vagy visszakapcsolása. Kikapcsolt mikrofon esetén a hívott fél nem hallja, amit mondunk.
- **Tárcsahangok némítása**/**Tárcsahangok átvitele**: a billentyűhangok ki- vagy bekapcsolása.

  ☑ Amennyiben a telefonnal üzenetrögzítőt vagy számítógépes telefonrendszert akarunk vezérelni, a **Tárcsahangok átvitele** opciót ki kell választani.

- **Telefonkönyv**: a névlista megjelenítése.
- **DTMF átvitel**: a DTMF-jelek (Dual tone multi-frequency – kéthangú többfrekvenciás) küldése csoportként. A telefon a DTMF-jeleket használja hangeffektusos tárcsázásra. Szintén ezen jelek hallhatók az egyes gombok lenyomásakor. Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha olyan automatizált rendszereket hívunk a telefonnal, mint például banki szolgáltatások, és jelszót vagy a számlaszámot kell elküldenünk.
- **Szöveges üzenet**: hozzáférés a Bejövő posta SMS-üzeneteihez vagy a **Kimenő posta**. Itt van lehetőségünk új SMS-üzenetek írására és küldésére is.
- **Beszélgetés rögzítése** a beszélgetés rögzítése.

- **Átad**: az aktív hívás összekapcsolása a tartott vonallal. A két hívó egymással beszélhet, miközben mi kilépünk a hívásból.
- **Tiszta hang be**/**Tiszta hang ki**: ez a funkció eltávolítja a külső zajokat és növeli a hívás minőségét, így a hívott fél akkor is tisztán hallhat bennünket, ha zajos helyről telefonálunk.
- **Várakozó bontása**: a tartott hívás befejezése.
- **Töröl**: a többrésztvevős hívás egyik résztvevőjének kizárása.
- **Kártya menü**: speciális, a SIM-kártya által nyújtott szolgáltatásokat érhetünk el, mint például híreket, időjárás-jelentést, sporthíreket, szórakoztató tartalmakat és helyszolgáltatásokat. Ez a lehetőség akkor érhető el, ha SIM-AT-menüket támogató SIM-kártyát támogatunk.

Menüfunkciók

Az összes menüopció felsorolása

Telefonkönyv

Telefonszámokat a SIM-kártyán és a telefon memóriájában is tárolhatunk. Bár a SIM-kártya és a telefon memóriája fizikailag különállóak, a telefon egy objektumként – telefonkönyvként – használja őket.

A menü eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Nevek**> gombot.

Névkeresés

A menü használatával telefonszámokat kereshetünk a telefonkönyvben.

Bejegyzés keresése

1. Írjuk be a keresendő név első néhány betűjét.
2. Jelöljük ki a nevet a listáról.
3. Lapozzunk egy számhoz, majd nyomjuk meg az [ ] gombot.

A telefonkönyvvel kapcsolatos opciók használata

A névhez tartozó adatok megtekintése közben az <**Opciók**> gombot megnyomva a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Számszerkesztés**: a névhez tartozó adatok szerkesztése.
- **Névmódosítás**: a partner nevének módosítása.
- **Üzenetküldés**: SMS-üzenet küldése a kiválasztott számra.
- **Másol**: a kijelölt szám másolása a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára.
- **Küldés infrán** : a partner adatait elküldhetjük infrán.
- **Tétel törlése**: a partner törlése.

Tétel hozzáadása

Ebben a menüben új bejegyzést vehetünk fel a telefonkönyvbe.

Kapcsolatok mentése a telefon memóriájába

1. Írjunk be egy telefonszámot, és nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.
2. Válasszuk a következőket: **Telefon** lehetőség → a telefonszám típusa.
3. Írjunk be egy nevet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
4. További információk mentéséhez nyomjuk meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot a kívánt mezőhöz való lapozáshoz.
5. Írjuk be az adatokat vagy módosítsuk a beállításokat.
   - **Mobil**/**Otthon**/**Munkahely**/**Fax**/**Egyéb**: nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Számszerkesztés** lehetőséget, és írjunk be egy számot bármely kategóriába.
   - **E-mail**: nyomjuk meg a <**Mód.**> gombot, és írjuk be az e-mail címet.
   - **Megjegyzés**: nyomjuk meg a <**Mód.**> gombot, és írunk egy feljegyzést az adott személyhez.
   - **Csoport**: nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és rendeljük a partnert egy hívócsoporthoz.
   - **Grafika**: nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és állítsunk be hívófél-azonosítóként egy képet, amely akkor fog megjelenni, ha a hozzá tartozó személytől érkezik a hívás.

- **Jelzés**: nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és rendeljünk egy csengőhangot az adott személytől érkező híváshoz.

6. Nyomjuk meg az <**OK**> vagy a <**Választ**> gombot.

Telefonszámok mentése SIM-kártyára

1. Írjunk be egy telefonszámot, és nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.
2. Válasszuk a **Kártya** opciót.
3. Írjunk be egy nevet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
4. Ha szükséges, módosítsuk a memóriahely számát.
5. A név mentéséhez nyomjuk meg a <**OK**> gombot.

Gyorshívó lista megtekintése

A menü segítségével a 8 leggyakrabban hívott telefonszámhoz gyorshívószámokat (2–9) rendelhetünk.

Gyorshívószámok hozzárendelése

1. Válasszunk egy gombot a **2**–**9** számok közül. Az **1**-es gombot a készülék a hangposta számára tartja fenn.
2. Válasszuk a **Számszerkesztés** lehetőséget.
3. Írjunk be egy telefonszámot, vagy nyomjuk meg a <**Nevek**> gombot a név Telefonkönyvből való kiválasztásához.
4. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Gyorshívó számok kezelése

A Gyorshívás kijelzőn a <**Választ**> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Számszerkesztés**: írjunk be egy számot, vagy rendeljünk egy számot egy billentyűhöz.
- **Névmódosítás**: a partner nevének módosítása.
- **Töröl**: a gombhoz tartozó gyorshívási beállítás törlése.

Gyorshívás-számok tárcsázása

Készenléti állapotban tartsuk lenyomva a megfelelő gombot.

Összes másolása a telefonba

Ebben menüben a SIM-kártyán tárolt összes nevet átmásolhatjuk a telefon memóriájába, illetve a telefon memóriájából a SIM-kártyára.

Összes törlése

Ebben menüben a SIM-kártyán vagy a telefon memóriájában tárolt összes nevet törölhetjük.

1. A memóriahely kijelöléséhez nyomjuk meg a <**Választ**> gombot.
2. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. A törlés jóváhagyásához nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.
4. Írjuk be a telefonjelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

A jelszó gyári beállítása: **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ▶ 67. oldal

Saját számok

Ezzel a funkcióval ellenőrizhetjük telefonszámainkat, illetve neveket rendelhetünk az egyes számokhoz Az itt végrehajtott módosítások nem befolyásolják a SIM-kártyán található tényleges előfizetői számokat.

Hívócsoportok

Ebben a menüben szerkeszthetjük a hívócsoport tulajdonságait.

Minden egyes hívócsoporthoz az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Dallam**: válasszuk ki azt a csengőhangot, amely akkor szólal meg, amikor a csoport egy tagja hív minket.
- **Névmódosítás**: a csoport nevének módosítása.
- **Kép megtekintése**: annak a csoportazonosító képnek a megtekintéséhez, amely akkor jelenik meg, amikor a csoport egyik tagja hív.

Memóriaállapot

Ezzel a menüvel a telefon memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolt nevek számát ellenőrizhetjük.

Szolgáltatáshívó számok

A menü segítségével megtekinthetjük a szolgáltató által megadott szolgáltatástárcsázó (Service Dialling Number – SDN) számokat, köztük a segélyhívó számokat, illetve a tudakozó számait. A menü csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja az SDN funkciót.

Lapozzunk a keresett számhoz, és nyomjuk meg a <**Tárcsáz**> vagy a [↷] gombot.

Kártya menü *(Menü: 1)*

Ez a menü csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan SIM-AT-kártyát használunk, amely további szolgáltatásokat biztosít, mint a hírek, időjárás, szórakozás és helyi szolgáltatások. A rendelkezésre álló szolgáltatások a szolgáltatói csomagoktól függően eltérőek lehetnek.

További részleteket a SIM-kártya használati útmutatójában olvashatunk, vagy tájékoztatást kérhetünk a szolgáltatótól.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Kártya menü** lehetőséget.

Hívás-információk *(Menü: 2)*

Ebben a menüben ellenőrizhetjük a hívott, a fogadott illetve a nem fogadott hívásokat, valamint a hívások idejét. Ha SIM-kártya támogatja, akkor lehetőségünk van a hívási költségek ellenőrzésére is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> programgombot, és válasszuk a **Hívás-információk** lehetőséget.

Nem fogadott hívások *(Menü: 2.1)*

A menü a legutóbbi, nem fogadott hívásokat jeleníti meg.

Hívásnapló megnyitása

1. A híváslistában való lapozáshoz nyomjuk meg a [Fel] vagy a [Le] gombot.
2. A hívás részleteinek megtekintéséhez nyomjuk meg az [OK/*i*] gombot, vagy a szám hívásához a [ ] gombot.

A hívásnapló opciói

A hívás részleteinek megtekintése közben az <**Opciók**> gombot megnyomva a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Visszahív**: a kijelölt szám tárcsázása.
- **Üzenetküldés**: SMS-üzenet küldése a kiválasztott számra.
- **Szerkeszt**: a szám módosítása.
- **Töröl**: a kijelölt szám törlése.
- **Összes törlése**: az összes hívásnapló törlése.

Fogadott hívások *(Menü: 2.2)*

Ez a menü megjeleníti az utolsó fogadott hívásokat.

Tárcsázott hívások *(Menü: 2.3)*

Ez a menü megjeleníti az utolsó fogadott hívásokat.

Összes törlése *(Menü: 2.4)*

Ebben a menüben törölhetünk minden típusú hívásinformációt.

1. A törlendő hívástípusok kijelöléséhez nyomjuk meg a <**Választ**> gombot.
2. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. A törlés jóváhagyásához nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

Hívásidő *(Menü: 2.5)*

Ebben a menüben tekinthetjük meg a kezdeményezett és a fogadott hívások időtartamát. A szolgáltató által ténylegesen kiszámlázott hívásidő eltérő lehet.

- **Utolsó hívásidő**: az utolsó hívás időtartama.
- **Összes tárcsázott**: Megjeleníti az összes kimenő hívás időtartamának összegét.
- **Összes fogadott**: az összes fogadott hívás összesített időtartamát mutatja meg.
- **Számlálók nullázása**: nullázza a számlálókat. Ehhez be kell írnunk a telefonjelszót.

  ☑ A jelszó gyári beállítása: **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ▶ 67. oldal

Híváskölts*é*g *(Menü: 2.6)*

Ez a hálózati szolgáltatás a hívások költségét jeleníti meg. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja azt. Az itt megjelenített összeg nem a ténylegesen számlázott hívásdíjakat tükrözi.

- **Utolsó hívás díja**: az utolsó hívás díja.
- **Összes hívás díja**: az összes hívás díja. Ha az összes költség meghaladja a **Költségkorlát beállítása** pontnál megadott értéket, újabb hívás kezdeményezéséhez előbb nullázni kell a számlálót.
- **Költségkorlát** : megjeleníti a **Költségkorlát beállítása** pontnál megadott értéket.
- **Számlálók nullázása**: a díjszámlálók nullázása.
- **Költségkorlát beállítása**: a hívásokra engedélyezett maximális összeg megadása.
- **Díjszabás**: a híváskölts*é*g kalkulációjánál alkalmazott díjegység megadásához.

Hálózati funkciók *(Menü: 3)*

Ebben a menüben érhetjük el a hálózati szolgáltatásokat. A hálózati szolgáltatások rendelkezésre állásával és az előfizetésükkel kapcsolatos kérdésekkel forduljunk a szolgáltatóhoz.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **<Menü>** programgombot, és válasszuk a **Hálózati funkciók** lehetőséget.

Hívásátirányítás *(Menü: 3.1)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással a bejövő hívások átirányíthatók egy megadott telefonszámra.

1. Válasszunk egy átirányítási módot:
   - **Minden hívást átirányít**: az összes hívás átirányításához.
   - **Átirányít ha foglalt**: hívás közben a többi hívás átirányításához.
   - **Átirányít ha nincs válasz**: nem fogadott hívások átirányításához.
   - **Átirányít ha nem elérhető**: átirányítás, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy ha az a szolgáltatási területen kívül van.
   - **Beállítások törlése**: az összes hívásátirányítási beállítás törléséhez.
2. Válasszuk ki az átirányítani kívánt hívástípusokat.
3. Nyomjuk meg az **<Aktivál>** gombot. A hívásátirányítás inaktiválásához nyomjuk meg a **<Töröl>** gombot.
4. Írjuk be a telefonszámot, amelyre át szeretnénk irányítani a hívásokat, és nyomjuk meg az **<OK>** gombot.
5. Ha az **Átirányít ha nincs válasz** opciót választottuk, akkor adjuk meg az időt, amelynek elteltével a hálózat átirányítsa a hívást, majd nyomjuk meg a **<Választ>** programgombot.

Híváskorlátozás *(Menü: 3.2)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi hívásaink korlátozását.

1. Válasszunk egy korlátozási beállítást:
   - **Kimenő hívások**: az összes kimenő hívás tiltásához.
   - **Nemzetközi hívások**: a nemzetközi hívások tiltásához.
   - **Nemzetközi hívások a hazait kivéve**: ha külföldön tartózkodunk, csak az adott országon belüli, illetve a hazai számokat hívhatjuk.

- **Minden bejövő**: a bejövő hívások tiltásához.
- **Bejövő hívások külföldön**: a bejövő hívások tiltása idegen hálózatban.
- **Beállítások törlése**: Ezzel az opcióval minden híváskorlátozást törölhetünk; a hívások a szokásos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.
- **Korlátozási jelszó módosítása**: a szolgáltatótól kapott korlátozási jelszó módosításához.

2. Válasszuk ki a korlátozni kívánt hívástípusokat.
3. Nyomjuk meg az <**Aktivál**> gombot. A híváskorlátozás kikapcsolásához nyomjuk meg az <**Inakt.**> gombot.
4. Írjuk be a korlátozási jelszót, amelyet a szolgáltatótól kaptunk, majd nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Hívásvárakoztatás *(Menü: 3.3)*

Ez a hálózati szolgáltatás értesít a telefonbeszélgetés közben beérkező hívásról.

1. Válasszuk ki, hogy milyen hívástípusra szeretnénk alkalmazni a hívásvárakoztatást.
2. Nyomjuk meg az <**Aktivál**> gombot. A hívásvárakoztatás kikapcsolásához nyomjuk meg az <**Inakt.**> gombot.

Hálózatválasztás *(Menü: 3.4)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy barangolás közben (más szolgáltató területén) a telefon által használt hálózatot manuálisan kiválasszuk, vagy a hálózat válassza ki automatikusan.

Csak azokat a hálózatokat választhatjuk ki, amelyek rendelkeznek barangolási megállapodással (roamingszerződéssel) a saját hálózatunkat üzemeltető szolgáltatóval.

Hívószám küldése *(Menü: 3.5)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással megakadályozhatjuk, hogy a saját telefonszámunk megjelenjen az általunk hívott fél készülékén. Az **Alapértelmezett** beállítás választásakor a telefon a hálózat által megadott alapértelmezett beállítást használja.

☑ Egyes hálózatok nem teszik lehetővé ezen beállítás megváltoztatását.

Sávkiválasztás *(Menü: 3.6)*

Annak érdekében, hogy a telefonnal hívásokat lehessen kezdeményezni vagy fogadni, a készüléknek be kell jelentkeznie a rendelkezésre álló hálózatok egyikére. A telefon az alábbi hálózatokat képes használni: GSM 1900, kombinált GSM 900/1800 és háromsávos GSM 900/1800/1900.

A telefon hálózathasználati alapbeállítása attól függ, hogy melyik országban vásároltuk. Ha külföldre utazunk, ki kell választani az adott országban használt sávot.

Aktív vonal *(Menü: 3.7)*

Egyes SIM-kártyák két előfizetői számot (vonalat) is tartalmazhatnak. Ha a SIM-kártyánk támogatja ezt a funkciót, a menüben kiválaszthatjuk a hívásokhoz használandó vonalat. A hívások fogadása mindkét vonalon lehetséges, a híváskezdeményezéshez kiválasztott vonaltól függetlenül.

Hang-beállítások *(Menü: 4)*

Ebben a menüben különböző hangbeállításokat szabhatunk testre, mint például a csengőhangot, az üzenetjelző-hangot és a különféle helyzetekben használható jelzőhangokat.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **<Menü>** gombot, és válasszuk a **Hang-beállítások** lehetőséget.

Bejövő hívások *(Menü: 4.1)*

A menü segítségével módosíthatjuk a bejövő hívásokhoz tartozó hangok beállításait.

- **Alapdallamok**: válasszunk egy alapdallamot csengőhangként való használathoz.
- **Saját hangok**: válasszunk egy letöltött hangot csengőhangként való használathoz.
- **Csengetés hangereje**: a csengetés hangerejének beállítása.
- **Jelzésmód**: határozzuk meg, hogy a telefon hogyan jelezze a beérkező hívásokat.

Üzenetek *(Menü: 4.2)*

Ezzel a menüvel a bejövő SMS-ek vagy MMS-ek hangbeállításait adhatjuk meg.

- **Hangjelzés**: válasszunk egyet a számos üzenetjelző hang közül.
- **Jelzésmód**: Megadhatjuk, hogyan jelezze a telefon a beérkező üzeneteket.
- **Jelzésgyakoriság**: itt állíthatjuk be, hogy a telefon milyen gyakran értesítsen az új üzenet érkezéséről.

Be-/kikapcsolás *(Menü: 4.3)*

Ebben a menüben kapcsolhatjuk be, illetve ki a telefon be-, és kikapcsolásakor megszólaló hangját.

Kapcsolási hang *(Menü: 4.4)*

Ebben a menüben kiválaszthatjuk, hogy a telefon hangjelzést adjon, amikor egy kimenő hívás csatlakozik a mobilhálózatra.

Billentyűhang *(Menü: 4.5)*

Ebben a menüben választhatjuk ki a gombok megnyomásakor hallható hangot.

☑ A billentyűhang hangerejét készenléti állapotban [▲/▼] gombbal szabályozhatjuk.

Percjelző hang *(Menü: 4.6)*

Ebben a menüben bekapcsolhatjuk, hogy a telefon a hívások alatt percenként adjon egy hangjelzést, ezzel figyelmeztetve a beszélgetés időtartamára.

Halk üzemmód *(Menü: 4.7)*

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon Néma módban hogyan jelezzen bizonyos eseményeket.

Figyelmeztetések hívás közben *(Menü: 4.8)*

Ebben a menüben telefont úgy állíthatjuk be, hogy beszélgetés közben hangjelzést adjon, ha új üzenet érkezik, vagy ha elérkezik egy beállított ébresztés vagy emlékeztető ideje.

Üzenetek *(Menü: 5)*

Az **Üzenetek** menü segítségével küldhetünk és fogadhatunk szöveges vagy multimédia üzeneteket. Használhatjuk továbbá a push-üzenetek, a hangüzenetek és a hálózati hírüzenetek funkciókat is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **Üzenetek** lehetőséget.

Szöveges üzenetek *(Menü: 5.1)*

A rövid üzenet szolgáltatás (SMS) képeket, audioklipeket és animált képeket tartalmazó szöveges üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé.

Létrehoz *(Menü: 5.1.1)*

A menü segítségével írhatjuk meg és küldhetjük el az SMS-üzeneteket.

☑ Készenléti állapotban a [Balra] gomb megnyomásával közvetlenül elérhetjük ezt a menüt.

1. Írjuk be az üzenetet.

   ☑ A szöveges üzenetekben engedélyezett karakterek száma szolgáltatónként eltérő. Ha az üzenet meghaladja a maximális karakterszámot, a telefon feldarabolja az üzenetet.

2. Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:
   - **Küld**: az üzenet elküldése.
   - **Szöveg**: szövegtulajdonságok módosítása.
   - **Médiaelem hozzáadása**/**Hangulatjel hozzáadása**: képet, animált képet, dallamot vagy hangulatjelet adhatunk a szöveghez.
   - **Üzenetsablonok**: szövegsablont szúrhatunk a szövegbe.
   - **Üzenet tárolása**: az üzenet mentése a Kimenő posta mappába.
3. Befejezésül nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Küld** lehetőséget.
4. Írjuk be a címzett telefonszámát, vagy nyomjuk meg a <**Nevek**> gombot, keressünk ki a Telefonkönyvből, majd nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Ha az üzenetet több címzettnek szeretnénk elküldeni, töltsük ki a többi címzettnek fenntartott mezőket.

5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a <**Küld**> gombot.

Bejövő posta *(Menü: 5.1.2)*

A menü segítségével a kapott SMS-üzeneteinket érhetjük el.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Válaszüzenet küldése**: válaszüzenet küldése a feladónak.
- **Visszahív**: a küldő számának hívásához.
- **Címet kivág**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Küld**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Szerkeszt**: az üzenet szerkesztése
- **Médiaelem kivágása**: Az üzenet médiaelemeit a telefon memóriájába másolhatjuk.
- **Áthelyez**: az üzenetet áthelyezése a SIM-kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva.

Kimenő posta *(Menü: 5.1.3)*

Ebben a menüben érhetjük el a küldött vagy későbbi küldéshez mentett SMS-üzeneteket.

Az üzenet olvasása közben, ha megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Címet kivág**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Küld**: az üzenet elküldése, illetve újraküldése.
- **Szerkeszt**: az üzenet szerkesztése.
- **Áthelyez**: az üzenetet áthelyezése a SIM-kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva.

Hangulatjel sablonok *(Menü: 5.1.4)*

A telefon előre mentett hangulatjeleket tartalmaz, melyeket új SMS-üzenetek írása során beolvashatunk és felhasználhatunk. Ebben a menüben hangulatjeleket hozhatunk létre, illetve szerkeszthetjük azokat.

Hangulatjel létrehozása

1. Válasszuk a **Saját hangulatjelek** menüpontot.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írjuk be a hangulatjelet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

A hangulatjel-opciók használata

A **Saját hangulatjelek** képernyőn az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Szerkeszt**: a hangulatjel szerkesztése.
- **Küld**: üzenetet hozhatunk létre és küldhetünk a hangulatjel használatával.
- **Töröl**: a hangulatjel törlése.

Összes törlése *(Menü: 5.1.5)*

Ebben a menüben törölhetünk minden üzenetet az összes üzenettárolóból.

1. A törlendő üzenetfiókok kijelöléséhez nyomjuk meg a <**Választ**> gombot.
2. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. A törlés jóváhagyásához nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

Multimédiás üzenetek *(Menü: 5.2)*

A Multimédia Üzenet Szolgáltatás (MMS) szöveg, kép, video- és hangfelvétel kombinációjából álló üzeneteket továbbít telefonról telefonra, vagy telefonról e-mail címre.

Létrehoz *(Menü: 5.2.1)*

A menü segítségével írhatjuk meg és küldhetjük el az MMS-üzeneteket.

1. Lépjünk a **Tárgy** sorra.
2. Írjuk be az üzenet tárgyát, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Jelöljük ki a **Kép** vagy a **Hang** sort, és csatoljunk egy kép- vagy hangfájlt az üzenethez.

   ☑ • Az üzenetek maximális mérete a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
   • A fájltípustól, illetve a digitális jogkezelési (Digital Rights Management – DRM) rendszertől függően egyes fájlokat nem lehet továbbítani.

4. Válasszuk ki az **Szöveg** sort, és írjuk be az üzenet szövegét.
5. Nyomjuk meg az <**Opc.**> gombot, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.

6. Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opc.**> gombot:
   - **Előnézet**: ezzel az opcióval tekinthetjük meg, hogyan jelenik meg az üzenet a címzett telefonján.
   - **Küld**: az üzenet elküldése.
   - **Új oldal**: oldalak hozzáadása. Az üzenet képernyőjén az oldalak között a [Balra] és a [Jobbra] gombbal mozoghatunk.
   - **Oldalidőzítés**: módosíthatjuk az oldal megjelenítésének időtartamát. A beállított idő leteltével a képernyő automatikusan ugrik a következő oldalra.
   - **Szöveg formázása**: szövegtulajdonságok módosítása.
   - **Tárgy törlése**/**Kép törlése**/**Hang törlése**/**Szöveg törlése**: egy hozzáadott elem eltávolítása.
   - **Oldal törlése**: hozzáadott oldal törlése.
   - **Üzenet tárolása**: az üzenet mentése a **Piszkozatok** vagy a **Saját mappa** mezőben.
7. Befejezésül nyomjuk meg az <**Opc.**> gombot, és válasszuk a **Küld** lehetőséget.
8. Válasszunk egy üres mezőt.
9. Válasszuk a **Telefonszám** vagy az **E-mail** lehetőséget, és adjunk meg egy számot vagy e-mail címet. Ellenkező esetben egy elem Telefonkönyvből való kiválasztásához válasszuk a **Telefonkönyv** lehetőséget.

   Ha az üzenetet több címzettnek szeretnénk elküldeni, töltsük ki a többi címzettnek fenntartott mezőket.
10. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a <**Küld**> gombot.

Bejövő posta *(Menü: 5.2.2)*

A menü segítségével a kapott MMS-üzeneteinket érhetjük el. Az üzenetlistán az üzenetállapotot jelölő következő ikonok szerepelhetnek:

- MMS-értesítés
- MMS-üzenet

A digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszertől függően a webtartalommal rendelkező üzenetek nem minden esetben továbbíthatók.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az <**Opc.**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Töröl**: az üzenet törlése.

- **Lejátszás**: az üzenet lejátszásához.
- **Válasz**: válaszüzenet küldése a feladónak.
- **Válasz mindenkinek**: válaszüzenet küldése a feladónak és az összes egyéb címzettnek.
- **Továbbít**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Visszahív**: a küldő számának hívásához.
- **Médiaelem kimásolása**: Az üzenet médiaelemeit a telefon memóriájába másolhatjuk.
- **Cím kimásolása**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Részletek**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.
- **Áthelyez saját mappába**: az üzenet áthelyezése a **Saját mappa** üzenettárolóba.

Kimenő posta *(Menü: 5.2.3)*

Ez a menü az elküldött vagy a sikertelen küldés után álló MMS-eket tartalmazza.

Az üzenet állapotát a következő ikonok jelzik:

- A küldés folyamatban.
- Elküldve.
- újraküldés ismételt megpróbálása.
- Sikertelen küldés.
- A címzett megnyitotta.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az **<Opc.>** gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Lejátszás**: az üzenet lejátszásához.
- **Küld**: az üzenet elküldése, illetve újraküldése.
- **Tulajdonságok**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.
- **Áthelyez saját mappába**: az üzenet áthelyezése a **Saját mappa** üzenettárolóba.

Piszkozatok *(Menü: 5.2.4)*

Ebben a menüben érhetjük el a későbbi küldéshez mentett MMS-üzeneteket.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az **<Opc.>** gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Küld**: az üzenet elküldése.
- **Lejátszás**: az üzenet lejátszásához.
- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Tulajdonságok**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.

Saját mappa *(Menü: 5.2.5)*

Ebben a menüben azokat az üzeneteket érhetjük el, amelyeket egy üzenet olvasásakor az **Áthelyez saját mappába** művelettel mentettünk ebbe a mappába.

Összes törlése *(Menü: 5.2.6)*

Ebben a menüben törölhetünk minden üzenetet az összes üzenettárolóból.

1. A törlendő üzenetfiókok ellenőrzéséhez nyomjuk meg a <**Választ**> gombot.
2. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. A törlés jóváhagyásához nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

Push-üzenet *(Menü: 5.3)*

Ebben a menüben érhetjük el a webszerverről érkező üzeneteket.

- **Bejövő posta**: elérhetjük a fogadott push-üzeneteket.
- **Beállítások**: meghatározhatjuk, hogy a telefon fogadja vagy ne fogadja a push-üzeneteket.

  Mindig: a telefon fogadja a push-üzeneteket.

  Soha: a telefon nem fogadja a push-üzeneteket.

  Opcionális: a telefon a megadott webszerverekről fogadja a push-üzeneteket.
- **Összes törlése**: az összes push-üzenet törlése.

Üzenetsablonok *(Menü: 5.4)*

Ebben a menüben hozhatunk létre üzenetsablonokat a gyakran használt üzenetekből, így azokat írás nélküli kiolvashatjuk és beilleszthetjük.

1. Válasszunk egy üres helyet.
2. Írjuk be az üzenetet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Hangposta *(Menü: 5.5)*

A menü segítségével a hangpostafiók számát menthetjük, és meghallgathatjuk hangüzeneteinket.

☑ Hangüzeneteinket csak akkor tudjuk meghallgatni, ha előzőleg megadtuk a hangpostaszerver számát. A hangpostaszerver számát a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

- **Hangposta meghallgatása**: A hangpostaszerverhez történő csatlakozás lehetővé teszi, hogy meghallgassuk üzeneteinket.

- **Hangpostafiók száma**: a hangpostaszerver nevének és hívószámának beírásához.

Hálózati hírszolgálat *(Menü: 5.6)*

A hálózati hírüzenetek (CB) szolgáltatás használatával SMS-üzeneteket fogadhatunk különböző témákban, például időjárási vagy közlekedési információkat.

A menüben módosíthatjuk a szolgáltatás beállításait, és hozzáférhetünk a hírszolgálati üzenetekhez.

- **Olvas**: elérhetjük a fogadott hírüzeneteket.

  Az **Aktuális üzenetek** mappa a telefon kikapcsolásáig tárolja a hálózati üzeneteket. Ha megjelenik a **Tárolt üzenetek** mappába való mentésre vonatkozó szöveges értesítés, nyomjuk meg az <**Opciók**> programgombot, és válasszuk a **Tárol** lehetőséget.

  A **Tárolt üzenetek** mappa meghatározatlan ideig tárolja a hálózati üzeneteket.
- **Fogad**: itt adhatjuk meg, hogy kívánunk-e hírüzeneteket fogadni vagy sem.
- **Csatorna**: itt választhatjuk ki azokat a csatornákat, amelyekről fogadni akarjuk a hálózati hírüzeneteket. Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- **Nyelv**: kiválaszthatjuk a hírüzenetek preferált nyelveit.

Beállítások *(Menü: 5.7)*

Ebben a menüben adhatjuk meg az üzenetszolgáltatás beállításait.

Szöveges üzenetek *(Menü: 5.7.1)*

Itt adhatjuk meg az SMS-üzenetekre vonatkozó beállításokat.

- **Üzenetközpont**: az SMS-kiszolgáló számának mentése, illetve módosítása.
- **Üzenet érvényessége**: megadja, hogy az SMS-kiszolgáló meddig tárolja az üzenetet.
- **Üzenet típusa**: beállíthatjuk az alapértelmezett üzenettípust. Az üzeneteket a hálózat alakítja át a kiválasztott formátumra.
- **Válaszútvonal azonos**: lehetővé teszi, hogy a címzett a saját SMS-kiszolgálónkon keresztül küldjön válaszüzenetet.

- **Kézbesítési jelentés**: beállíthatjuk, hogy a hálózat értesítsen bennünket, ha kézbesítette az üzeneteinket.
- **Karakter támogatás**: válasszunk egy karakterkódolás-típust. Az **Automatikus** beállítást választva Unicode-karakter beírása után a telefon GSM-ábécéről automatikusan Unicode-ra módosítja a karakterkódolást. A Unicode kódolással az üzenetben felhasználható karakterek száma nagyjából a felére csökken. Ha a menü nem jelenik meg, a telefon alapértelmezés szerint az automatikus karakterkódolási módot használja.

Multimédiás üzenetek *(Menü: 5.7.2)*

Itt adhatjuk meg az MMS-üzenetekre vonatkozó beállításokat.

- **Küldés beállításai**: az MMS-üzenetek következő küldési beállításainak megadása:

  Prioritás: az üzenet prioritási szintjének beállítása.

  Üzenet érvényessége: annak beállítása, hogy az MMS szerver mennyi ideig tárolja az üzeneteket.

  Kézbesítés ideje: beállíthatjuk, hogy a telefon milyen hosszú várakozási idő (késleltetés) elteltével küldje el az üzeneteket.

  Cím elrejtése: saját címünk nem fog megjelenni a címzett telefonján.

  Kézbesítési jelentés: beállíthatjuk, hogy a hálózat értesítsen bennünket, ha kézbesítette az üzeneteinket.

  Válaszkérés: a telefon az üzenettel együtt olvasás- és válaszkérést küld.

- **Fogadás beállításai**: az MMS-üzenetek következő fogadási beállításainak megadása.

  Üzenetfogadás: az üzenetfogadás módjának beállítása.

  - **Manuális**: az új üzenetet a **Fogadás** opció használatával tölthetjük le az MMS-szerverről.
  - **Automatikus**: a telefon automatikusan letölti az új üzenetet az MMS-szerverről.
  - **Elutasít**: a telefon visszautasítja az új üzeneteket.

  Ismeretlen elutasítása: az ismeretlen feladóktól érkező üzenetek elutasítása.

  Reklámok elutasítása: a reklámüzenetek elutasítása.

  Jelentés engedélyezve: beállíthatjuk, hogy a hálózat értesítse a feladót, ha üzenetét megkaptuk.

- **MMS-profilok**: az MMS használatához szükséges hálózati beállítások megadása.

  ☑ A telefon MMS-beállításainak módosítása előtt forduljunk a szolgáltatóhoz.

  Aktuális kiszolgáló: válasszunk egy profilt.

  Profilbeállítás: az egyes profilok beállításainak egyéni igényeinknek megfelelő megadása:

  - **Profilnév**: megadhatjuk az MMS-profil nevét.
  - **Kiszolgáló címe**: beírhatjuk az MMS-szerver címét.
  - **Profil használata**: aktiváljuk vagy deaktiváljuk a proxyszervert.
  - **GPRS-beállítás**: a GPRS-hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges beállítások testreszabása.

    *Ha a **Profil használata Engedélyez** értékű:*

    IP-cím: írjuk be az átjáró címét.

    IP-port: írjuk be a port számát.

    Hozzáférési pont: adjuk meg a GPRS-hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

    Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót.

    Jelszó: adjuk meg a jelszót.

    *Ha a **Profil használata Letilt** értékű:*

    1. DNS: Írjuk be az elsődleges DNS címét.

    2. DNS: Írjuk be a másodlagos DNS címét.

    Hozzáférési pont: adjuk meg a GPRS-hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

    Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót.

    Jelszó: adjuk meg a jelszót.

Memóriaállapot *(Menü: 5.8)*

Ebben a menüben hozzáférhrtünk az SMS és MMS-ekkel kapcsolatos információkhoz.

Szórakozás *(Menü: 6)*

A **Szórakozás** menüben használhatjuk a webböngészőt, játszhatunk a Java-játékokkal, felhasználhatjuk a telefon memóriájában tárolt képeket és hangokat, valamint hallgathatjuk az FM-rádiót.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Szórakozás** menüpontot.

Böngésző *(Menü: 6.1)*

A telefon WAP-böngészője segítségével kapcsolódhatunk az internethez. A böngészőprogrammal naprakész információkhoz juthatunk, és különböző médiaanyagokat, többek között játékokat, háttérképeket, csengőhangokat és zenefájlokat, tölthetünk le.

Kezdőlap *(Menü: 6.1.1)*

Ha kiválasztjuk ezt a menüt, a telefon csatlakozik a hálózathoz, és betölti az internetszolgáltató kezdőlapját. Ugyanezt kapjuk, ha készenléti állapotban megnyomjuk az [OK/i] gombot.

Navigálás a webböngészővel

Művelet	Gomb
Lapozás a böngésző tételei között	[Fel] vagy [Le]
Böngésző-tétel kiválasztása	< ✓ >.
Visszatérés ez előző oldalra	<**Vissza**> vagy [**C**].

A böngésző funkcióinak használata

Ha bármelyik weboldalon megnyomjuk a [*] gombot vagy a kijelző tetején található ikont választjuk, a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Vissza**: visszatérés ez előző oldalra.
- **Kezdőlap**: visszatérés a kezdőlapra.
- **Kilépés**: kilépés a webböngészőből.
- **Frissítés**: az aktuális oldal ismételt betöltése a frissített információkkal.
- **URL megjelenítése**: a megjelenített weboldal URL-címének kijelzése. Az aktuális oldalt beállíthatjuk a webböngésző kezdőlapjaként.

- **Névj...**: megtekinthetjük a webböngésző verzióadatait.

Egyéb telefonmenükhöz való hozzáférés

Bármelyik weboldalról a [#] gomb megnyomásával a következő beállításokat érhetjük el:

- **Ugrás címre**: URL-cím kézi beírása.
- **Könyvjelző**: áttérés a **Könyvjelző** menüre.
- **Üzenetek**: hozzáférés a Bejövő posta SMS-üzeneteihez. Itt van lehetőségünk új SMS-üzenetek írására és küldésére is.
- **Médiatár**: átváltás a **Médiatár** menüre.

Kilépés a webböngészőből

A hálózati kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához nyomjuk meg a [ ] gombot.

Könyvjelző *(Menü: 6.1.2)*

Ebben a menüben tárolhatunk URL-címeket, hogy könnyen elérhessük a weboldalakat.

Könyvjelző hozzáadása

1. Válasszunk egy üres helyet.
2. Írjuk be az URL-címet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Írjuk be a könyvjelző nevét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Könyvjelzőopciók használata

Az adott elem mentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg a <**Választ**> gombot:

- **Indít**: a könyvjelzővel jelölt weboldal megnyitásához.
- **Szerkeszt**: a könyvjelző URL-címének és nevének módosítása.
- **Töröl**: a könyvjelző törlése.

Ugrás címre *(Menü: 6.1.3)*

Ebben a menüben kézzel adhatunk meg URL-t, így érve el a hozzá tartozó weboldalt.

Gyorsítótár ürítése *(Menü: 6.1.4)*

A menü segítségével a cache-memória törölhető. A gyorsítótár a legutóbb meglátogatott weboldalakat tároló ideiglenes memória.

Profilbeállítások *(Menü: 6.1.5)*

E menü segítségével a webböngésző eléréséhez használt kapcsolatprofil jelölhető ki. A mobil Internet szolgáltatásra történő csatlakozáshoz a telefon az utoljára alkalmazott profilt használja.

☑ A telefon böngészőbeállításainak módosítása előtt forduljunk a szolgáltatóhoz.

Minden egyes szerverhez a hozzátartozó paramétereket kell beállítani:

- **Profilnév**: írjuk be a profilnevet.
- **Kezdőlap címe**: írjuk be a kezdőlapként használni kívánt oldal URL-címét.
- **Csatorna**: válasszuk ki a hálózati csatorna típusát.
- **Profil használata**: aktiváljuk vagy deaktiváljuk a proxyszervert.
- **GPRS-beállítás**: saját igényeinknek megfelelően megadhatjuk a következő GPRS-hálózati beállításokat:

  *Ha a **Profil használata Engedélyez** értékű:*

  IP-cím: adjuk meg a proxyszerver IP-címét.

  IP-port: írjuk be a port számát.

  Hozzáférési pont: adjuk meg a GPRS-hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

  Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót.

  Jelszó: adjuk meg a jelszót.

  *Ha a **Profil használata Letilt** értékű:*

  1. DNS: Írjuk be az elsődleges DNS címét.

  2. DNS: Írjuk be a másodlagos DNS címét.

  Hozzáférési pont: adjuk meg a GPRS-hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

  Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót.

  Jelszó: adjuk meg a jelszót.
- **GSM-beállítás**: saját igényeinknek megfelelően megadhatjuk a következő GSM hálózati beállításokat:

  *Ha a **Profil használata Engedélyez** értékű:*

  IP-cím: adjuk meg a proxyszerver IP-címét.

  IP-port: írjuk be a port számát.

  Hívószám: írjuk be a PPP-telefonszámot.

Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót.

Jelszó: adjuk meg a jelszót.

Adathívás típusa: válasszunk ki egy adatátvitelhez tartozó hívástípust.

*Ha a **Profil használata Letilt** értékű:*

1. DNS: Írjuk be az elsődleges DNS címét.

2. DNS: Írjuk be a másodlagos DNS címét.

Hívószám: írjuk be a PPP-telefonszámot.

Bejelentkezési azonosító: írjuk be a felhasználói azonosítót.

Jelszó: adjuk meg a jelszót.

Adathívás típusa: válasszunk ki egy adatátvitelhez tartozó hívástípust.

Aktuális profil *(Menü: 6.1.6)*

Ebben a menüben aktiválhatjuk az egyik beállított proxykiszolgálót.

Médiatár *(Menü: 6.2)*

Ebből a menüből elérhetjük a telefon memóriájában tárolt képeket, hangjegyzeteket és zenefájlokat.

Fényképek *(Menü: 6.2.1)*

A menüt megnyitva saját fényképeink listája jelenik meg.

Ha a fájl megtekintése közben megnyomjuk az **<Opciók>** gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Küld**: fájl küldése MMS-ben.
- **Küldés infrán** : a fájlt elküldhetjük infrán.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.
- **Töröl**: a fájl törlése.
- **Áthelyezés az albumba**: a fájl áthelyezése a **Saját albumok** mappába.
- **Beállítás**: a kép beállítása háttérképként vagy a telefonkönyv egyik bejegyzéséhez tartozó hívóazonosító képként.
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Tulajdonságok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Letöltött képek *(Menü: 6.2.2)*

A menü segítségével a mobilinternetről letöltött, illetve üzenetben kapott képeket tekinthetjük meg.

Ha a fájl megtekintése közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Küld**: fájl küldése MMS-ben.
- **Küldés infrán** : a fájlt elküldhetjük infrán.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.
- **Töröl**: a fájl törlése.
- **Beállítás háttérképként**: ezzel az opcióval állíthatjuk be a képet a készenléti állapotban megjelenő háttérképként.
- **Tulajdonságok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Hangok *(Menü: 6.2.3)*

A menü segítségével a rögzített hangjegyzeteket, valamint a mobilinternetről letöltött, illetve üzenetben kapott hangokat érhetjük el.

Ha a fájl megtekintése közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Küld**: fájl küldése MMS-ben.
- **Küldés infrán** : a fájlt elküldhetjük infrán.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.
- **Töröl**: a fájl törlése.
- **Beállítás csengőhangként**: a hangfájl beállítása csengőhangként.
- **Tulajdonságok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Összes törlése *(Menü: 6.2.4)*

Ebben a menüben törölhetjük az egyes médiafiókok összes médiaelemét.

Memóriaállapot *(Menü: 6.2.5)*

Ebben a menüben ellenőrizhetjük a médiaelemek tárolására szolgáló memória nagyságát, valamint az egyes mappákban található üzenetek által elfoglalt memória méretét.

JAVA alkalmazások *(Menü: 6.3)*

Java-játékokat indíthatunk el és játszhatunk le, és módosíthatjuk a Java-szolgáltatások használatához szükséges hálózati beállításokat.

Letöltések *(Menü: 6.3.1)*

Ebben a menüben az beágyazott Java-játékokat és a letöltött Java-alkalmazásokat érhetjük el.

Beágyazott játék megnyitása

Válasszuk ki a kívánt játékot a listából, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat. Ez az eljárás játékról játékra változhat.

A Java-alkalmazásokhoz tartozó lehetőségek használata

Ha az alkalmazásokat tartalmazó lista megtekintése közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Indítás**: a kijelölt alkalmazás elindítása.
- **Töröl**: a kijelölt alkalmazás törléséhez.
- **Tulajdonságok**: az alkalmazás tulajdonságainak eléréséhez.

Internet beállítás *(Menü: 6.3.2)*

Ebben a menüben megadhatjuk a Java-szerver eléréséhez szükséges beállításokat.

- **Hozzáférési pont neve**: adjuk meg a hozzáférési pont nevét.
- **Bejelentkezési azonosító**: írjuk be a felhasználói azonosítót.
- **Jelszó**: adjuk meg a jelszót.
- **DNS-beállítás**: adjuk meg a DNS címét.

Memóriaállapot *(Menü: 6.3.3)*

A menü segítségével megtekinthetjük a Java-alkalmazások által használt és a számukra elérhető memóriát.

FM rádió *(Menü: 6.4)*

A menü segítségével a telefonba épített FM-rádióval hallgathatunk zenét vagy híreket.

A rádió bekapcsolása és hallgatása

Először csatlakoztassuk a fejhallgatót a telefonhoz, ugyanis ez lesz az antenna.

1. Csatlakoztassuk a kapott fejhallgató csatlakozóját a telefon bal oldalán található aljzathoz.
2. Az FM rádió képernyőjén nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **FM-rádió be** lehetőséget.
3. Nyomjuk meg a [Balra] vagy [Jobbra] gombot a kívánt rádióállomás megkereséséhez.

A [Balra] és [Jobbra] gombbal a kereshetjük meg a kívánt rádióállomást.

- A [▲/▼] gombbal állíthatjuk be a hangerőt.
- Rádióhallgatás közben fogadhatjuk a bejövő hívásokat, valamint használhatjuk a telefon egyéb funkcióit.
- Az adás minősége függ a rádióállomás adott területen belüli lefedettségétől.

Rádióállomások listájának beállítása

A kedvenc rádióállomásainkat tárolhatjuk, hogy később gyorsan elérjük azokat, és ne kelljen újra a frekvenciák közt keresgélnünk.

1. Csatlakoztassuk a kapott fejhallgató csatlakozóját a telefon bal oldalán található aljzathoz.
2. Az FM rádió képernyőjén nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **FM-rádió be** lehetőséget.
3. Lapozzunk egy üres helyhez.
4. Nyomjuk meg a [Balra] vagy [Jobbra] gombot a kívánt rádióállomás megkereséséhez.

   A [Balra] és [Jobbra] gombbal a kereshetjük meg a kívánt rádióállomást.
5. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
6. Írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
7. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot, amikor megjelenik a kívánt rádióállomás frekvenciája.

A tárolt rádióállomások meghallgatásához használjuk a [Fel] vagy [Le] gombot az FM rádió képernyőn.

A rádió kikapcsolása

A rádió kikapcsolásához az rádió képernyőjén nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, majd válasszuk a **FM-rádió ki** lehetőséget, vagy távolítsuk el a fejhallgatót.

A rádió különféle lehetőségeinek használata

Az FM rádió képernyőjén az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

- **FM-rádió be**/**FM-rádió ki**: a rádió be- vagy kikapcsolása.
- **Hozzáad**: rádióállomás hozzáadása.
- **Szerkeszt**: a mentett állomás nevének vagy frekvenciájának szerkesztése.

- **Automatikus hangolás**: csatornák automatikus megkeresése és mentése.
- **Töröl**: a kijelölt állomás vagy az összes állomás törlése.
- **Hangszóró be/Fülhallgató be**: váltás a csatorna hangszórója és a fejhallgató között.
- **Hangerő**: a rádió hangerejének beállítása.

Napló *(Menü: 7)*

A Napló funkció használatával nyomon követhetjük teendőinket, feladatlistákat vagy jelzéseket hozhatunk létre. A telefont hangfelvevőként, számológépként, világóraként, számológépként, átváltóként és stopperóraként is használhatjuk.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Napló** lehetőséget.

Új jegyzet *(Menü: 7.1)*

Ezzel a menüvel új elemet hozhatunk létre.

☑ Készenléti állapotban a [**C**] gomb megnyomásával közvetlenül elérhetjük ezt a menüt.

1. Írjuk be a tartalmat, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
2. Válasszunk egy emlékeztetőtípust.
3. Válasszunk egy dátumot a naptárban.
4. **Hívás** eseménynél adjuk meg a tárcsázandó számot, majd nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

   Évforduló megadásához ugorjunk a 6. lépésre.
5. Írjuk be a jegyzet címét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
6. Jelzés beállításához nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.
7. Írjuk be a hangjelzés idejét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
8. Válasszunk egy ébresztőhangot.

Naptár *(Menü: 7.2)*

A menü segítségével nyomon követhetjük havi teendőinket.

A naptár megtekintése

Amikor belépünk a menübe, megjelenik a naptár Havi nézete, amely az aktuális napot kék kerettel jeleníti meg.

Nap kijelölése

- A napok között a [Balra] vagy a [Jobbra] gomb megnyomásával mozoghatunk.
- A hetenkénti léptetéshez a [Le] vagy a [Fel] gombot nyomjuk meg.
- A havonkénti léptetéshez a [Le] vagy a [Fel] gombot nyomjuk meg.
- Az évenkénti léptetéshez a [Le] vagy a [Fel] gombot nyomjuk meg és tartsuk lenyomva.

A naptárhoz tartozó lehetőségek használata

A naptárképernyőn az <**Opciók**> programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Új jegyzet**: új elem hozzáadása. ▶ 55. oldal
- **Dátumra ugrás**: adjuk meg a kívánt dátumot.
- **Mindent mutat**: megtekinthetjük a naptárban tárolt eseményeket. A [Balra] vagy a [Jobbra] gombbal mozoghatunk az elemek között.
- **Nap törlése**: a kiválasztott dátum elemeinek törlése.
- **Összes törlése**: a naptár összes elemének törlése.

Egy elem megtekintése

Ha a naptárban ütemezett elemek találhatók, a naptár alján az adott napra bejegyzett elemek ikonja és száma látható.

- Elemek ütemezése
- Feladatok
- Hívások
- Évfordulók

Lehetőségek használata

Ha elem megtekintésekor megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Hozzáad**: új elem hozzáadása.
- **Töröl**: az elem törlése.
- **Szerkeszt**: elem szerkesztése.
- **Áthelyez**: az elem áthelyezése egy másik napra.
- **Másol**: az elem másolása egy másik napra.

Teendők *(Menü: 7.3)*

A menüben megtekinthetjük a naptárban létrehozott feladatokat.

A következő ikonok a feladat állapotát jelölik:

- Befejezetlen feladat
- Elvégzett feladat

Egy feladat olvasása közben, ha megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Hozzáad**: új feladat hozzáadása.
- **Megjelöl**: a feladat állapotának módosítása.
- **Szerkeszt**: a feladat szerkesztése.
- **Áthelyez**: a feladat áthelyezése egy másik napra.
- **Másol**: a feladat átmásolása egy másik napra.
- **Töröl**: a feladat törlése.
- **Összes törlése**: minden feladat törlése.

Óra *(Menü: 7.4)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a telefonon beállított dátumot és időt. A pontos idő és a dátum beállítása előtt a **Világóra beállítása** menüben meg kell adnunk, hogy melyik időzónában tartózkodunk.

- **Időbeállítás**: írjuk be a pontos időt.
- **Dátumbeállítás**: írjuk be az aktuális dátumot.
- **Világóra beállítása**: beállíthatjuk saját időzónánkat, és ellenőrizhetjük a pontos időt a világ többi részén.

  ☑ A nyári időszámítás időzónákban való figyelembe vételéhez nyomjuk meg a <**Beállít**> gombot, majd válasszuk a **Nyári időszámítás engedélyezése** pontot.

- **Időformátum beállítása**: az idő- és dátumformátum kiválasztásához.

Ébresztő *(Menü: 7.5)*

Ebben a menüben hangjelzések állíthatók be. A normál hangjelzések riasztási típusa megfelel a beérkező hívások számára beállított hangjelzéssel. A hangbeállítások nincsenek hatással az ébresztésre.

Ébresztés beállítása

1. Válasszuk ki a hangjelzés típusát.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Ébresztés napja** lehetőséget.
3. Nyomjuk meg a <**Választ**> gombot annak kiválasztásához, hogy melyik napon szóljon a hangjelzés, majd nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
4. Írjuk be a hangjelzés idejét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
5. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Ébresztőhang** lehetőséget.
6. Válasszunk egy ébresztőhangot.

Ébresztés leállítása

- Ébresztéstől különböző riasztás esetén nyomjuk meg a <**Meger.**> gombot.
- Ébresztés esetén nyomjuk meg a <**Meger.**> gombot.

  A <**Szundi**> gombot megnyomva a jelzés a leállás után 5 perccel újraindul. Ezt legfeljebb ötször tehetjük meg.

Hangjelzés kikapcsolása

1. Válasszuk ki a kikapcsolni kívánt hangjelzést.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Ébresztő kikapcsolása** lehetőséget.

Kikapcsolt állapotban is megszólaló hangjelzés beállítása

Az Ébresztőóra képernyőn válasszuk az **Automatikus bekapcsolás ébresztéskor** → **Be** lehetőséget.

Ha a telefon az ébresztés időpontjában ki van kapcsolva, a készülék automatikusan bekapcsol, és elindítja az ébresztést.

Hangrögzítő *(Menü: 7.6)*

Ebben a menüben hangjegyzeteket vehetünk fel és hallgathatunk meg. A hangjegyzetek legfeljebb egy órásak lehetnek.

Felvétel *(Menü: 7.6.1)*

Ebben a menüben hangjegyzeteket vehetünk fel.

1. A felvételt a választásával indíthatjuk el.
2. Beszéljünk a mikrofonba.

- A gomb megnyomásával szüneteltethetjük a rögzítést.
- Ha megnyomjuk a gombot, a telefon folytatja a rögzítést.

3. A művelet végeztével nyomjuk meg a gombot. A telefon automatikusan menti a hangjegyzetet.
4. A hangjegyzet meghallgatásához nyomjuk meg az gombot.

Hangok *(Menü: 7.6.2)*

Ebben a menüben találjuk meg az általunk rögzített emlékeztetőket.

Hangjegyzet lejátszása

Válasszunk egy hangjegyzetet a listából.

Lejátszás közben:

- A következő gombokat használhatjuk a kijelzőn:

Gomb	Művelet
	Lejátszás szüneteltetése
	Lejátszás folytatása
	Lépés visszafelé
	Lépés előre
	A lejátszás leállítása

- A hangerő beállításához nyomjuk meg a [▲/▼] gombot.

Összes törlése *(Menü: 7.6.3)*

A menü segítségével a telefon memóriájában lévő hangjegyzeteket törölhetjük.

Beállítások *(Menü: 7.6.4)*

Ebben a menüben törölhetjük az általunk rögzített hangjegyzeteket.

- **Felvétel ideje**: hangfelvételi mód kiválasztása.

  Normál: a jelenleg szabadon elérhető memória mérete által korlátozott hosszúságú hangjegyzet rögzítéséhez.

  Méretkorlát (MMS): hangjegyzet rögzítése MMS-ben való küldéshez.
- **Hangerő**: egy hangjegyzet rögzítési hangerejének kiválasztásához.
- **Alapértelmezett név**: Módosíthatjuk a fájl nevében lévő, alapértelmezett előtagot.

Memóriaállapot *(Menü: 7.6.5)*

A hangjegyzetekről érhetünk el memóriainformációkat.

Számológép *(Menü: 7.7)*

Ebben a menüben a négy számtani alapművelet hajtható végre: az összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás.

1. Írjuk be az első számot.

   Tizedesjel vagy zárójel beírásához nyomjuk meg a [*], illetve [#] gombot.
2. A megfelelő matematikai művelet megkereséséhez nyomjuk meg a [#] gombot.
3. Írjuk be a második számot.
4. Az eredményt az <**Eredm.**> gomb megnyomásával jeleníthetjük meg.
5. Ha szükséges, a számítás folytatásához ismételjük meg a műveleteket a 2. lépéstől.

Átváltó *(Menü: 7.8)*

Ebben a menüben többek között valutaátváltási és hőmérséklet-átváltási műveleteket végezhetünk.

1. Válasszunk ki egy átváltót.
2. Írjuk be az átváltandó értéket, és nyomjuk meg a [Le] gombot.
   - Tizedesjel beszúrásához nyomjuk meg a [*] gombot.
   - Nyomjuk meg a [#] gombot a pozitív és a negatív hőmérséklet közötti váltáshoz.
3. Nyomjuk meg a [Balra] vagy [Jobbra] gombot a kiindulási egység kiválasztásához, majd nyomjuk meg a [Le] gombot.
4. Az átváltási egység kiválasztásához használjuk a [Balra] vagy [Jobbra] gombot.
5. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

   A kijelzőn megjelenik a beírt értéknek megfelelő új érték.

Időzítő *(Menü: 7.9)*

Ebben a menüben megadhatunk egy időtartamot, amelyről a telefon visszaszámlál. A telefon hangjelzéssel jelzi, amikor a megadott időtartam végére ér.

Az időzítő elindítása

1. Nyomjuk meg a <**Beállít**> gombot.

2. Adjuk meg az időmérés időtartamát, majd nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Az időmérést az <**Indít**> gomb megnyomásával indíthatjuk el.

Az időzítő leállítása

- Amikor az időzítő hangjelzést ad, bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk.
- Ha az időzítőt le szeretnénk állítani, mielőtt hangjelzést ad, az Időzítő képernyőn nyomjuk meg a <**Leállít**> gombot.

Stopperóra *(Menü: 7.10)*

Ebben a menüben az eltelt idő mérhető. A maximálisan mérhető idő 10 óra.

1. A stopper elindításához nyomjuk meg az [<**OK**>] gombot.
2. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot a részidő leolvasásához. Ezt összesen négy alkalommal ismételhetjük meg.

Fényképező *(Menü: 8)*

A telefonkészülék beépített fényképezőmodulja segítségével fényképeket készíthetünk.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk ki a **Fényképező** opciót vagy nyomjuk meg a [Fel] gombot.

☑
- Ne készítsünk felvételt senkiről beleegyezése nélkül.
- Ne készítsünk olyan helyen fényképet, ahol a fényképezőgép használata tilos.
- Ne készítsünk olyan helyen fényképet, ahol ezzel sértenénk mások magánéletét.

Fényképez *(Menü: 8.1)*

Fényképet több módon is készíthetünk. A fényképezőgép JPEG formátumú képeket készít.

☑ Ha a fényképet úgy készítjük, hogy a fényképezőgép közvetlenül a napfénybe vagy túl világos környezetre néz, a képen árnyékok jelenhetnek meg.

Fényképezés

1. A **Fényképez** menü a megnyitásával kapcsoljuk be a fényképezőgépet, és váltsunk át Fényképezés módba. Készenléti állapotból is elérhetjük gyorsan a [📷] vagy [Fel] gomb megnyomásával és lenyomva tartásával.
2. Végezzük el a kívánt beállításokat.
   - A fényképező-beállításainak megjelenítéséhez nyomjuk meg a <▭> gombot. ▶ 62. oldal
   - A billentyűzet használatával módosíthatjuk a fényképező-beállításokat, illetve átkapcsolhatunk más módokba. ▶ 63. oldal
3. A fotózáshoz nyomjuk meg a [OK/*i*], a bal programgombot vagy a [📷] gombot. A fényképet a telefon a **Saját fotók** mappába menti.
4.

Művelet	Gomb
A fényképopciók használata	<**Opciók**>. ▶ 63. oldal
A fénykép törlése	<**Töröl**>.
Visszalépés a Fényképezés módba	[**C**].

A fényképező beállításainak használata Fényképezés módban

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg Fényképezés módban a <▭> gombot:

- **Üzemmód**: fénykép készítése a következő módokban:

  Normál felvétel: fénykép készítése normál üzemmódban.

  Sorozatfelvétel: több kép készítése egymás után. Adjuk meg, hány képet készítsen a fényképező.

  Éjszakai üzemmód: Kiváló minőségű fényképet készíthetünk gyenge fényviszonyok között.

  Csak fényképez: beállíthatjuk, hogy a telefon a fénykép rögzítése után automatikusan visszatérjen Fényképezés üzemmódba.
- **Effektusok**: színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
- **Elforgatás**: tükrözött kép megjelenítése vagy a kép megfordítása függőlegesen.
- **Időzítő**: késleltetési idő beállítása fényképezés előtt.
- **Beállítások**: a fényképezésre vonatkozó alapértelmezett beállítások módosítása. ▶ 64. oldal

- **Súgó**: a Fényképezés módban használható gombok funkcióinak megtekintése.

A billentyűzet használata Fényképezés módban

Fényképezés módban a billentyűzetgombok használatával módosíthatjuk a fényképező beállításait.

Gomb	Művelet
Balra/ Jobbra	Fényerő beállítása.
Fel/le	Nagyítás vagy kicsinyítés.
▲	A kép függőleges átforgatása.
▼	A kép tükrözése.
1	Az előnézeti képernyő kiválasztása.
2	A kép méretének módosítása.
3	A kép minőségének módosítása.
4	A fényképezési mód kiválasztása.
5	A színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
6	Az alapértelmezett fényképező-beállítások módosítása. ▶ 64. oldal
7	Az időzítő beállítása.
8	A **Saját fotók** mappa megnyitása.
9	A súgó megtekintése.

A fényképopciók használata

Az adott fénykép mentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Küld**: a fénykép elküldése MMS-ben.
- **Küldés infrán** : a fotót elküldhetjük infrán.
- **Átnevez**: a fotó nevének módosításához.
- **Ugrás a saját fotókhoz**: a **Saját fotók** mappa megnyitása. ▶ 51. oldal
- **Beállítás**: a fényképet beállíthatjuk készenléti állapotbeli háttérképnek, illetve beállíthatjuk hívófél-azonosító képként a Telefonkönyv bejegyzéseihez.
- **Védelem**: megvédi a fényképet a törléssel szemben.

- **Tulajdonságok**: a fénykép tulajdonságainak megjelenítése.

Saját fotók *(Menü: 8.2)*

A menüt megnyitva saját fényképeink listája jelenik meg.
▶ 51. oldal

Saját albumok *(Menü: 8.3)*

Ebben a menüben egy külön albumba rendezhetjük a képeket. ▶ 51. oldal

Összes törlése *(Menü: 8.4)*

Ebben a menüben egyszerre törölhetjük az összes mappa összes képét.

1. A törlendő fénykép-kategóriák kijelöléséhez nyomjuk meg a <**Választ**> gombot.
2. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. A törlés jóváhagyásához nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

Beállítások *(Menü: 8.5)*

Ebben a menüben a fényképezés alapértelmezett beállításai módosíthatók.

- **Fotóméret**: képméret kiválasztása.
- **Fotóminőség**: a kép minőségének kiválasztása.
- **Zárhang**: beállíthatjuk, hogy a telefon milyen hangot adjon az exponálógomb megnyomásakor.
- **Alapértelmezett név**: beállíthatjuk a fájl nevében lévő, alapértelmezett előtagot.

Memóriaállapot *(Menü: 8.6)*

A menü segítségével megtekinthetjük a kamera által használt és a számára elérhető memóriát.

Telefon beállítások *(Menü: 9)*

Ebben a menüben testre szabhatjuk a telefonbeállításokat. Visszaállíthatjuk a beállítások alapértelmezett értékét is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Telefon beállítások** lehetőséget.

Kijelző *(Menü: 9.1)*

A menü segítségével módosíthatjuk a kijelző és a háttérvilágítás beállításait.

Háttérkép *(Menü: 9.1.1)*

Beállíthatjuk a kijelzőn készenlétben megjelenő háttérképet.

- **Alapértelmezett hátterek**: válasszuk ki a megjelenítendő alapértelmezett képek egyikét.
- **Fényképek**: Egy saját készítésű fényképek kiválasztása.
- **Letöltött képek**: válasszunk egy megjelenítendő letöltött képet.
- **Szövegpozíció**: szövegpozíció kijelölése. Ha készenléti állapotban nem szeretnénk szöveget megjeleníteni, válasszuk a **Ki** beállítást.
- **Szövegstílus**: a betűtípus és -szín megadásához.

Menüszín *(Menü: 9.1.2)*

Kiválaszthatjuk a Menü mód színsémáját.

Háttérvilágítás ideje *(Menü: 9.1.3)*

Megadhatjuk, hogy a háttérvilágítás és a kijelző mennyi ideig maradjon bekapcsolva.

- **Be**: adjuk meg, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig működjön.
- **Elsötétedés**: adjuk meg, hogy a háttérvilágítás kikapcsolása után mennyi ideig legyen sötétített módban a kijelző. Megadott idő elteltével a kijelző kikapcsol.

Kijelző fényerősség *(Menü: 9.1.4)*

Ebben a menüben a kijelző fényerőssége állítható be.

Kijelző kontraszt *(Menü: 9.1.5)*

Ebben a menüben a kijelző kontrasztja állítható be. Beállíthatjuk a kijelző kontrasztját a különböző fényviszonyokhoz.

Tárcsázás betűszíne *(Menü: 9.1.6)*

Ebben a menüben beállíthatjuk a híváskor beírt számok színét.

Működésjelző fény *(Menü: 9.1.7)*

A menü segítségével a telefon elején lévő működésjelző fény kapcsolható be, illetve ki. A működésjelző fény szabályos időközönként villan egyet, ha van hálózati lefedettség.

Üdvözlő üzenet *(Menü: 9.2)*

Ebben a menüben írhatjuk be a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenő üdvözlő üzenetet.

Nyelv *(Menü: 9.3)*

Ebben a menüben külön-külön kiválaszthatjuk a kijelzőn megjelenő szövegek és a szövegbeviteli mód nyelvét.

Biztonsági beállítások *(Menü: 9.4)*

Ebben a menüben a telefon és a SIM-kártya többféle hozzáférési kódjának használatával megvédhetjük készülékünket a jogosulatlan használattal szemben.

☑ Ha egymás után háromszor téves PIN- vagy PIN2-kódot adunk meg, a telefon blokkolja a SIM-kártyát. A blokkolás feloldásához be kell írni a PUK/PUK2-kódot (személyes feloldókulcs). A kódokat a hálózatüzemeltetőtől kapjuk meg.

PIN-ellenőrzés *(Menü: 9.4.1)*

A 4-8 számjegyű PIN-kód (személyes azonosítószám) a SIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. Ha bekapcsoljuk ezt a funkciót, a telefon minden egyes bekapcsoláskor kérni fogja a PIN-kódot.

PIN-módosítás *(Menü: 9.4.2)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a PIN-kódot. A PIN-kód módosításához engedélyezni kell a PIN-ellenőrzést.

Telefonzár *(Menü: 9.4.3)*

A menü segítségével a telefont zárolva megakadályozhatjuk a jogosulatlan használatot. Ha aktiváljuk ezt a funkciót, a telefon minden egyes bekapcsolásakor meg kell adnunk a 4-8 számjegyű telefonjelszót.

A jelszó gyári beállítása: **00000000**. A jelszó módosításához használjuk a **Jelszómódosítás** menüt.

Jelszómódosítás *(Menü: 9.4.4)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a telefonjelszót.

Védett adataim *(Menü: 9.4.5)*

Ebben a menüben letilthatjuk az MMS-üzenetekhez és a fájlokhoz való hozzáférést. Ha a védett adatokat biztosító lehetőség engedélyezett, a zárolt elemek és funkciók eléréséhez meg kell adni a telefon jelszavát.

Kártyazár *(Menü: 9.4.6)*

A menü segítségével SIM-kártyazárat megadva a telefon csak az aktuálisan behelyezett SIM-kártyával fog működni. Ha egy másik SIM-kártyát akarunk használni, meg kell adnunk a SIM-zár kódot.

Fixlista *(Menü: 9.4.7)*

Ha a SIM-kártya lehetővé teszi, rögzített hívószám (Fixed Dialling Number – FDN) módban csak előre beállított telefonszámok hívhatók. Ha ez engedélyezve van, csak a SIM-kártyán tárolt számok hívhatók.

PIN2-módosítás *(Menü: 9.4.8)*

Ha a SIM-kártya támogatja, akkor a menü segítségével lehet az aktuális PIN2-kódot módosítani.

Automatikus újratárcsázás *(Menü: 9.5)*

Ebben a menüben a telefont beállíthatjuk úgy, hogy legfeljebb tízszer megpróbálja újrahívni a sikertelenül tárcsázott telefonszámot.

Tiszta hang *(Menü: 9.6)*

Ezzel a menüvel megnövelhetjük a mikrofon érzékenységét, így a másik fél akár a suttogásunkat is tisztán hallhatja.

Bármely gomb fogad *(Menü: 9.7)*

Ebben a menüben beállíthatjuk, hogy a telefon a [ ] gomb kivételével bármely gomb megnyomásával fogadja a bejövő hívásokat. Ha ehhez az opcióhoz a **Ki** beállítást választjuk, a hívásokat csak a [ ] gomb vagy a <**Fogad**> gomb megnyomásával tudjuk fogadni.

Aktív fedél *(Menü: 9.8)*

Itt állítható be a hívások fogadása a telefon kinyitásával.

Oldalsó billentyű *(Menü: 9.9)*

Ebben a menüben beállíthatjuk, hogy telefon a csengőhangot némítsa el vagy a hívást utasítsa el, amikor bejövő hívásnál lenyomva tartjuk a [▲/▼] gombot.

Infravörös aktiválás *(Menü: 9.10)*

Ezzel a menüponttal aktiválhatjuk az infraportot a telefonon az IrDA-kompatibilis eszközökről való adatfogadáshoz.

Gyári beállítások visszaállítása *(Menü: 9.11)*

Ebben a menüben állíthatjuk vissza egyenként a telefonbeállításokat és a hangbeállításokat. A telefon összes beállítását egyszerre is visszaállíthatjuk.

1. A visszaállítani kívánt beállítási kategóriák kijelöléséhez nyomjuk meg a <**Választ**> gombot.
2. Nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.
3. Írjuk be a telefonjelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

☑ A jelszó gyári beállítása: **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ▶ 67. oldal

Problémamegoldás

Segítségnyújtás

Ha szeretnénk megtakarítani a szervizhívásokkal kapcsolatos felesleges idő- és költségráfordítást, hajtsuk végre az itt következő egyszerű hibakeresési lépéseket, mielőtt szakemberhez fordulunk.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

"Helyezze be a SIM kártyát!"

- Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

"Írja be a jelszót!"

- Az automatikus telefonzár funkció be van kapcsolva. A telefon használatba vételéhez meg kell adni a jelszót.

"Írja be a PIN kódot!"

- Most használjuk a telefont az első alkalommal. Be kell írnunk a SIM-kártyával kapott személyes azonosító számot (PIN).

- A PIN-ellenőrzés funkció be van kapcsolva. A telefon bekapcsolásakor mindig meg kell adni a PIN-kódot. A funkció kikapcsolásához használjuk a **PIN-ellenőrzés** menüt.

"Írja be a PUK kódot!"

- A PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül adtuk meg, ezért a telefon lezárt. Adjuk meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

"Nincs szolg.," "Hálózati hiba," vagy "Nincs kész" szöveg jelenik meg a kijelzőn

- Megszakadt a kapcsolat a hálózattal. Valószínűleg gyengén lefedett területen tartózkodunk. Menjünk arrébb és próbálkozzunk újra.
- Olyan szolgáltatást akarunk igénybe venni, amelyre a szolgáltatónál nem fizettünk elő. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A beírt számot a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizzük, hogy megnyomtuk a [ ] gombot.
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a kimenő hívásokat.

A hívó fél nem tud elérni bennünket

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e kapcsolva. ([ ] egy másodpercnél hosszabb ideig tartó lenyomása.)
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a bejövő hívásokat.

A beszélgetőpartner nem hall bennünket

- Ellenőrizzük, hogy a mikrofon be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizzük, hogy a telefon elég közel van-e a szánkhoz. A mikrofon a telefon alján található.

A telefon sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn a "Alacsony akkfeszültség" felirat villog

- Az akkumulátor kezd lemerülni. Töltsük fel az akkumulátort.

Gyenge hangminőség

- Ellenőrizzük a kijelzőn található térerősséget jelző indikátort ( ); a vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől ( ) a gyengéig ( ).

- Mozdítsuk el a telefont, vagy ha zárt helyiségben tartózkodunk, álljunk közelebb az ablakhoz.

A telefonkönyvből előhívott bejegyzés telefonszámát a telefon nem tárcsázza

- A **Névkeresés** funkcióval ellenőrizzük, hogy a telefonszámot megfelelően mentettük-e el.
- Ha szükséges, mentsük el újra a telefonszámot.

Az akkumulator nem toltodik megfeleloen, vagy a telefon neha magatol kikapcsol

- Tiszta, száraz törlőkendővel tisztitsuk meg a töltési érintkezőket a telefonon és az akkumulatoron egyaránt.

Ha a fent ismertetett javaslatok segítségével sem tudtuk megoldani a problémát, jegyezzük fel az alábbiakat:

- A telefon típusát és sorozatszámát
- A jótállásra vonatkozó adatokat
- A probléma világos meghatározását

Ezután forduljunk a helyi márkakereskedőhöz, vagy Samsung vevőszolgálathoz.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

SAR megfelelőségi információ

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádiófrekvenciás adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állapították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2,0 W/kg.*

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR értéke 0,889 W/kg.

A SAR teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelőségét az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átjátszóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.

- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C (32 °F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fénycsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartjuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival. A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük.

A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartsunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni, valamint akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot. A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a [ ] gombot.

Bizonyos funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, azért azokat előbb ki kell kapcsolni. Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon és kihangosító készlet beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.
- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinek, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatreszeit es minden tartozekat kisgyermekek es kisallatok szamara elerhetetlen helyen tartsuk. A gyerekek es a kisallatok kart okozhatnak ezekben, illetve az apro alkatreszek fulladast okozhatnak.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.

- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.
- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. A készüléket enyhén szappanos vízzel megnedvesített puha ronggyal töröljük le.
- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.
- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.
- Ha a telefon vagy az akkumulátor nedves lesz, a telefon belsejében lévő nedvességet jelző cimke szint vált. Ebben az esetben a gyártó nem végzi el a javítást a jótállás keretei között meg akkor sem, ha a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem járt le.
- Ha a telefon rendelkezik vakuval vagy lámpával, ne használjuk azt emberek és állatok szeméhez közel. A nem megfelelő hasznalat szemsérüléshez vezethet.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjuk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyük el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-X650 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek

Frekvenciasáv	GSM900/1800/1900 MHz
Belső LCD kijelző	128 x 160 képpont (65k színű)
Telefonszám memória (készülékben)	van
SIM tápfeszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
Adatátvitel	GPRS Class 10
Digitális kamera	CMOS, VGA (640 x 480)
Beszédkódolás	FR+EFR (AMR)
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS, E-mail, IM

Hálózati töltő	TAD137EBE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5 V DC 0,7A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	87 x 44 x 20,6 mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	80 g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A
ABC üzemmód, szövegbevitel • 22
Akkumulátor
  alacsony feszültség kijelzése • 8
  óvintézkedések • 71
  töltés • 7
Aktív flip • 67
Aktív vonal • 37
Alacsony feszültség kijelzése • 8
Automatikus újratárcsázás • 67

Á
Átirányítás, hívások • 35
Átváltó • 60

B
Barangolás • 36
Bármely gomb fogad • 67
Be- és kikapcsolást jelző hang • 38
Be-/kikapcsolás
  mikrofon • 28
  telefon • 8
Beérkezett üzenetek
  MMS • 42
  SMS • 40
Bejövő posta, üzenetek
  MMS • 42
  SMS • 40
Billentyűzet hangja
  hangerő • 38
  kiválasztás • 38
  küldés/némítás • 28
Biztonság, hívások • 66
Biztonság, információ • 70
Böngésző, web • 48

C
CB (Hírszolgálat) -üzenet • 45

D
Dátum, beállítás • 57
DTMF-jelek, küldés • 28

E
Egészségvédelmi és biztonsági • 70
Elküldött üzenetek • 40, 43

É
Ébresztés • 57

F
Fénykép
  fényképezés • 62
  megtekintés • 51
Fényképezőgép • 61
FM rádió • 53
Fogadás
  hívás • 26
  második hívás • 27
Fogadott hívások • 33

Gy
Gyorshívás • 31

H
Hangbeállítások • 37
Hangjegyzetek
  beállítások • 59
  felvétel • 58
  lejátszás • 59
  törlés • 59
Hangok, letöltött • 52
Hangposta szerver • 44, 45
Hangtisztasági funkció • 67
Hálózati szolgáltatások • 35
Hálózatválasztás • 36
Háttérkép • 65
Háttérvilágítás ideje, beállítás • 65
Hírszolgálat-üzenetek • 45
Hívásdíj • 34
Hívásidő • 34
Hívásinformációk
  fogadott • 33
  nem fogadott • 33
  tárcsázott • 34
Hívásjelzés
  bejövő hívások • 37
  üzenetek • 38
Hívások
  átirányítás • 35
  elutasítás • 26
  fogadás • 26
  kezdeményezés • 25
  korlátozás • 35
  összekapcsolás • 29
  tartás • 28
  újratárcsázás • 25
  várakozó • 27, 36
Hívó azonosító • 36

I
Idő, beállítás • 57
Időzítő • 60
Ikonok, funkció • 10
Infravörös port, aktiválás • 68
Internet • 48

J
Játékok • 52
Jelszó
  híváskorlátozás • 36
  telefon • 67

K
Kapcsolási hang • 38
Karakterek, bevitel • 22
Kezelés és karbantartás • 75
Képek, letöltött • 52
Kézbesítési jelentések, üzenet • 46
Kijelző
  beállítások • 65
  háttérvilágítás, beállítás • 65
  ikonok • 10
  nyelv • 66
  világosság • 65
Korlátozás, hívások • 35
Közlekedésbiztonság • 72

L
Lezárás
  SIM-kártya • 67
  telefon • 66

M
Magán • 67
MMS-üzenetek
  létrehozás/küldés • 41
  megtekintés • 42, 43
  törlés • 42, 43, 44
Működésjelző fény • 66

N
Naptár • 55
Nemzetközi hívások • 25
Nevek
  belépés • 22
  keresés • 29
Néma mód
  beállítások • 38
  belépés • 13
Név
  keresés • 29
  megadás • 22

Ny
Nyelv, kiválasztás • 66

P
Percjelző hang • 38
PIN, módosítás • 66
PIN2, módosítás • 67
Postázandó, üzenetek
  MMS • 43
  SMS • 40
Problémák, megoldás • 68

R
Rögzített hívószám mód (FDN) • 67

S
Sávkiválasztás • 37
Segélykérő hívások • 74
SIM-kártya
  behelyezés • 7
  lezárás • 67
SMS-üzenetek
  létrehozás/küldés • 39
  megtekintés • 40
  törlés • 40, 41
Stopperóra • 61

Sz
Számológép • 60
Szórakozás • 48
Szöveg, bevitel • 22

T
T9 üzemmód, szövegbevitel • 23
Tartás, hívás • 28
Tárcsázott hívások • 34
Telefon
  ikonok • 10
  jelszó • 67
  kapcsolás be/ki • 8
  kicsomagolás • 6
  kijelző • 10
  lezárás • 66
  visszaállítás • 68
Telefon visszaállítása • 68
Telefonkönyv
  gyorshívás • 31
  hozzáadás • 30
  keresés • 29
  másolás • 30
  opciók • 30
  szerkesztés • 30
  törlés • 30
Többrésztvevős hívás • 28
Törlés
  hívásinformációk • 33, 34
  MMS • 41, 42, 43
  naptáradatok • 56
  SMS • 40, 41

U
Utolsó szám, újratárcsázás • 25

Ú
Újrahívás
automatikus • 67
manuálisan • 25

Ü
Üdvözlő üzenet • 66
Üzenetek
hangposta • 44
hírszolgálat • 45
MMS • 41
push • 44
SMS • 39
üdvözlés • 66
Üzenetjelző hang • 38

V
Várakozó hívás • 36

W
Webböngésző
hozzáférés • 48
könyvjelzők • 49

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-X650 GSM telefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)	
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)	**(EMC)**
EN 50360:2001, EN 50361:2001	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2006. május 24.

A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás